
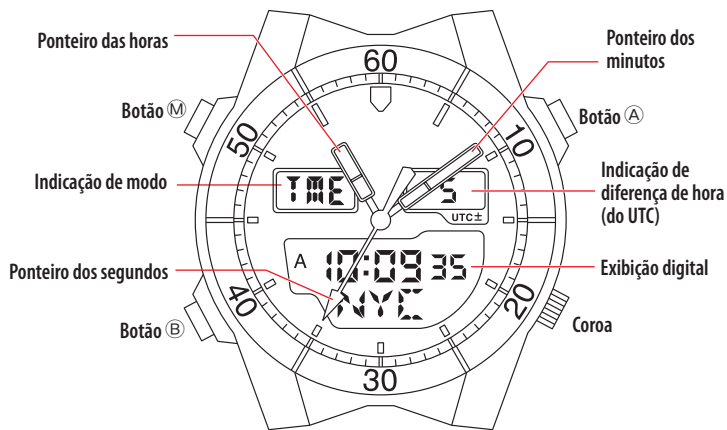


- Para ver detalhes de especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do U040

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- Consulte também nossa página da Web para obter detalhes sobre o uso da escala e do bisel no relógio.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/p.pdf>)

Uso da iluminação EL

- A iluminação EL se liga quando você pressiona o botão **A** com a coroa empurrada e o modo é [TME], [CAL] ou [SET].
- A iluminação também se liga ao pressionar o botão **A** ou **B** durante o tempo de medição usando o cronógrafo.

Configuração da hora

Configuração da hora da seção analógica

- 1. Puxe a coroa quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.**
O ponteiro dos segundos para.
- 2. Gire a coroa para configurar a hora.**
 - Avance os ponteiros 4 ou 5 minutos e volte-os para o horário correto para configurar a hora com mais precisão.
- 3. Empurre a coroa de acordo com uma fonte de hora certa confiável para concluir o procedimento.**
O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração da hora da seção digital

- Pressione o botão **M** para cancelar a configuração da hora da seção digital.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

- 1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M** repetidamente para mudar o modo para [TME].**

- 2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B** repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.**

- Para saber os nomes das áreas, consulte a tabela da seção “Usar a hora mundial”.
- Pressionar e soltar o botão **A** enquanto pressiona e segura o botão **B** também muda a indicação do nome da área.


- 3. Pressione e segure o botão inferior esquerdo **B** durante aproximadamente 2 segundos.**

As indicações [SUM] e [On] ou [OF] começam a piscar e a hora pode ser ajustada.

- A parte que está piscando é o alvo a ajustar.

- 4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B** repetidamente para mudar o alvo a ajustar.**

- Sempre que você pressionar o botão **B**, o alvo muda da seguinte maneira:

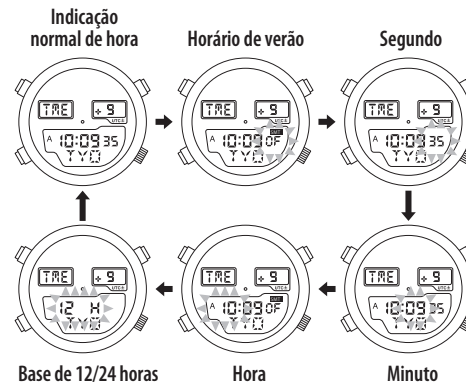

- 5. Pressione e solte o botão superior direito **A** para ajustar o alvo.**

- Pressione o botão **A** de acordo com uma fonte de hora certa confiável quando ajustar o segundo.
- Ao pressionar e segurar o botão **A**, a indicação muda continuamente quando ajustar o minuto e a hora.
- As indicações “A” ou “P” são exibidas para indicar AM ou PM em uma indicação de 12 horas.

- 6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.**

- 7. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M** para concluir o procedimento.**



Configuração do calendário

O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até quinta-feira, 31 de dezembro de 2099, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)

- Pressione o botão **M** para cancelar a configuração do calendário.
- A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M** repetidamente para mudar o modo para [CAL].

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B** repetidamente para indicar o nome de uma área que você deseja que apareça na exibição digital.

- Para saber os nomes das áreas, consulte a tabela da seção “Usar a hora mundial”.
- Pressionar e soltar o botão **A** enquanto pressiona e segura o botão **B** também muda a indicação do nome da área.


3. Pressione e segure o botão inferior esquerdo **B** durante aproximadamente 2 segundos.

A indicação do mês começa a piscar e o calendário pode ser ajustado.

- A parte que está piscando é o alvo a ajustar.

4. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B** repetidamente para mudar o alvo a ajustar.

- Sempre que você pressionar o botão **B**, o alvo muda da seguinte maneira:

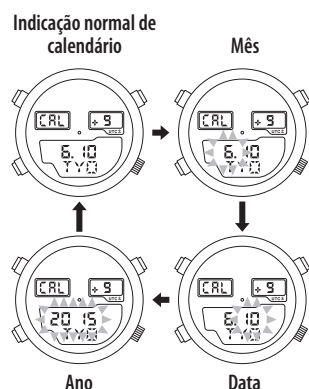

5. Pressione e solte o botão superior direito **A** para ajustar o alvo.

- Ao pressionar e segurar o botão **A** a indicação muda continuamente.

6. Repita as etapas 4 e 5 para definir outros alvos.

7. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M** para concluir o procedimento.

- O dia da semana é definido automaticamente.

Usar a hora mundial

1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **M** repetidamente para mudar o modo para [TME].

- Selecione [CAL] para ver o calendário.

2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **B** repetidamente para escolher o nome de uma área na exibição digital.

A hora ou o calendário da área escolhida é indicado na exibição digital.

- Pressionar e soltar o botão **A** enquanto pressiona e segura o botão **B** também muda a indicação do nome da área.

Tabela de fusos horários e áreas representativas

- O fuso horário na tabela está baseado em UTC (Tempo Universal Coordenado).
- Os países ou regiões podem mudar de fuso horário por vários motivos.

Fuso horário	Nome da área	Área representativa	Fuso horário	Nome da área	Área representativa
0	UTC	Tempo Universal Coordenado	+9	TYO	Tóquio
	LON	Londres	+10	SYD	Sydney
+1	PAR	Paris	+11	NOU	Nouméa
	ROM	Roma	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	Cairo	-10	HNL	Honolulu
	IST	Istambul	-9	ANC	Anchorage
+3	MOW	Moscú	-8	LAX	Los Angeles
	KWI	Kuaite	-7	DEN	Denver
+4	DXB	Dubai	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi		MEX	Cidade do México
+5,5	DEL	Nova Déli	-5	NYC	Nova York
+6	DAC	Daca		YUL	Montreal
+7	BKK	Bangcoc	-4	CCS	Caracas
	SIN	Cingapura	-3	RIO	Rio de Janeiro
	HKG	Hong Kong		BUE	Buenos Aires
+8	BJS	Pequim/			



Usar a função de definição de zona

Das 30 áreas e do UTC, você pode ocultar aqueles cuja indicação das horas é desnecessária; você também pode ativar/desativar o horário de verão dessas áreas em separado.

- Pressione o botão **(M)** para cancelar a configuração.
 - A configuração é cancelada automaticamente em cerca de 2 minutos sem qualquer operação durante a configuração.
- 1. Pressione e solte o botão superior esquerdo **(M)** repetidamente para mudar o modo para [SET].**
 - 2. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **(B)** repetidamente para escolher o nome de uma área na exibição digital.**
 - Pressionar e soltar o botão **(A)** enquanto pressiona e segura o botão **(B)** também muda a indicação do nome da área.
 - 3. Pressione e segure o botão inferior esquerdo **(B)** durante aproximadamente 2 segundos.**

"ON" ou "OF" (off) e o nome da área começam a piscar e a função exibir/ocultar área pode ser ajustada.
 - 4. Pressione e solte o botão superior direito **(A)** para selecionar "ON" (exibir) ou "OF" (ocultar) na área.**
 - 5. Pressione e solte o botão inferior esquerdo **(B)**.**

As indicações "ON" ou "OF" (off) e "SUM" (horário de verão) começam a piscar e a configuração do horário de verão pode ser ajustada.
 - 6. Pressione e solte o botão superior direito **(A)** para definir o horário de verão.**
 - 7. Repita as etapas de 2 a 6 para definir outras áreas.**
 - 8. Pressione e solte o botão superior esquerdo **(M)** para concluir o procedimento.**

Redefinição do relógio – Reinicialização total

- 1. Puxe a coroa.**
- 2. Pressione e solte os botões **(A)**, **(B)** e **(M)** ao mesmo tempo.**

Todas as indicações digitais se acendem.
- 3. Empurre a coroa.**

O alarme soa e a indicação digital é desligada.

Após a reinicialização total

Após a reinicialização total, defina a hora, o calendário e outras configurações. Defina também o alarme.

