
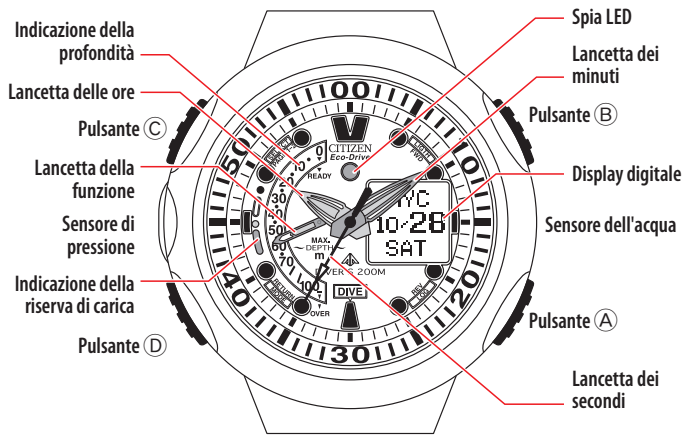


- Questo orologio è alimentato ad energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  U10* Manuale di istruzioni

Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine.

Uso delle luci EL

- Se si preme il pulsante (B) quando la corona è in posizione [0], le luci EL si illuminano per 2 secondi.
- Tenere comunque presente che le spie non si illuminano nei seguenti casi.
- La riserva di carica è 0 - 2.
 - Quando si cambia la modalità o si regola o corregge qualcosa.
 - La temperatura è di 0°C o inferiore.
 - Entro 2 secondi dallo spegnimento delle luci.

Controllo della riserva di carica

La lancetta della funzione indica la riserva di carica in livelli in modalità standard (tranne che per la visualizzazione del registro immersioni e le modalità secondarie di controllo della posizione di riferimento).

Livello	5	4	3
Indicazione			
Durata indicativa	180 - 120 giorni	120 - 60 giorni	60 - 7 giorni
Significato	La riserva di carica è sufficiente.	La riserva di carica va bene.	Sono disponibili tutte le funzioni.
Livello	2	1	0
Indicazione			
Durata indicativa	7 giorni -	4 giorni -	2 giorni -
Significato	La riserva di carica è scarsa.		È comparso un avviso di carica insufficiente.
	Ricaricare immediatamente		

Regolazione dell'orario e del datario

- L'orario indicato dalle lancette delle ore, dei minuti e dei secondi è sincronizzato con quello sul display digitale.

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante (D) in basso a sinistra per passare alla modalità [Ora/Data].

Il datario viene indicato sul display digitale.



2. Premere e tenere premuto il pulsante (C) in alto a sinistra per almeno 2 secondi.

Le lancette delle ore, dei minuti e dei secondi passano alla posizione ore 12 e il secondo inizia a lampeggiare e diventa regolabile.

3. Premere il pulsante (B) in alto a destra in sincronia con un segnale orario affidabile.

4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante (C) in alto a sinistra per cambiare il valore di riferimento da impostare.

- Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:
Secondo → area → ora solare → ora → minuto → mese → data → anno → base
12/24 ore → (ritorno all'inizio)

5. Premere e rilasciare il pulsante (A) o (B) per regolare il valore di riferimento.

- Premendo e tenendo premuto il pulsante, il valore indicato cambia in modo continuo.
- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 1 minuto di inattività.

6. Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.

7. Premere e rilasciare il pulsante (D) in basso a sinistra per portare a termine la procedura.



Impostazione della zona dell'ora della zona di transito

È possibile scegliere un fuso orario tra 42 fusi orari e l'UTC per l'ora della zona di transito.

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **D in basso a sinistra per passare alla modalità [Ora della zona di transito].**



2. Premere e tenere premuto il pulsante **C in alto a sinistra per almeno 2 secondi.**

Il nome della zona inizia a lampeggiare e le lancette delle ore e dei minuti segnano le ore 12.

3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A in basso a destra o **B** in alto a destra per selezionare un'area.**

- Sul display digitale viene visualizzati il nome dell'area.
- Premendo e tenendo premuto il pulsante, il nome del fuso orario cambia in modo continuo.

4. Premere e rilasciare il pulsante **C in alto a sinistra.**

"S" o "■" lampeggia e l'impostazione dell'ora solare può essere regolata.

5. Premere e rilasciare il pulsante **A in basso a destra o il pulsante **B** in alto a destra per regolare l'ora solare.**

S	Indica l'ora solare.
■	Indica l'ora standard.

- Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione cambia alternativamente.
- La regolazione dell'ora solare di [ora della zona di transito] viene applicata anche a quella di [ora/data] e [allarme 1/2/3]

6. Premere e rilasciare il pulsante **D in basso a sinistra per portare a termine la procedura.**

- Questa impostazione viene annullata automaticamente dopo circa 1 minuto di inattività.

Informazioni sul fuso orario

• Il fuso orario nella tabella si basa sul formato UTC (Coordinated Universal Time).

• I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.

Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa	Fuso orario	Nome area	Località rappresentativa
0	UTC	Coordinated Universal Time (tempo coordinato universale)	+9	TYO	Tokyo
	LON	Londra		SEL	Seoul
+1	BER	Berlino	+9,5	ADL	Adelaide
	PAR	Parigi	+10	SYD	Sydney
	ROM	Roma	+11	NOU	Nouméa
	MAD	Madrid	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	Cairo		SUV	Suva
	JNB	Johannesburg	-11	MDY	Midway
	ATH	Atene	-10	HNL	Honolulu
+3	MOW	Mosca	-9	ANC	Anchorage
	RUH	Riyad	-8	LAX	Los Angeles
+3,5	THR	Teheran		YVR	Vancouver
+4	DXB	Dubai	-7	DEN	Denver
+4,5	KHL	Kabul	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi		MEX	Città del Messico
+5,5	DEL	Delhi	-5	NYC	New York
+6	DAC	Dacca		YMQ	Montreal
+6,5	RGN	Rangoon	-4	CCS	Caracas
+7	BKK	Bangkok	-3	RIO	Rio de Janeiro
+8	SIN	Singapore	-2	FEN	Fernando de Noronha
	HKG	Hong Kong	-1	PDL	Azzorre
	BJS	Pechino			

Alternanza degli orari di [ora della zona di transito] e [ora/data]

È possibile alternare gli orari di [ora della zona di transito] e [ora/data].

1. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **A e **B** per almeno 2 secondi e rilasciarli.**

Gli orari di [ora della zona di transito] e [ora/data] vengono alternati.


Controllo della posizione di riferimento

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **D in basso a sinistra per passare alla modalità [Controllo posizione di riferimento].**

Sul display digitale compare la scritta "RESET" e le lancette raggiungono la posizione di riferimento.

Posizioni di riferimento corrette:

- Lancette di ore, minuti e secondi: 0 ore 00 minuti 00 secondi
- Lancetta delle funzioni: "0" come indicazione della profondità

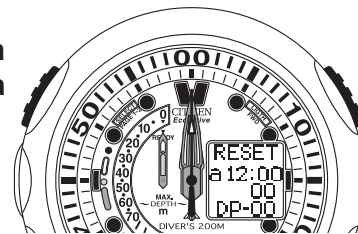

Quando la posizione di riferimento attuale è differente da quella corretta, regolare la posizione seguendo i passaggi indicati in "Correzione della posizione di riferimento".

2. Premere e rilasciare il pulsante **D in basso a sinistra tornare alla modalità precedente e portare a termine la procedura.**

Correzione della posizione di riferimento

1. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **D in basso a sinistra per passare alla modalità [Controllo posizione di riferimento].**

2. Premere e tenere premuto il pulsante **C in alto a sinistra per almeno 2 secondi.**

"00" di "DP-00" sul display digitale inizia a lampeggiare.

3. Premere e rilasciare il pulsante **B in alto a destra per regolare la lancetta della funzione.**

4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **C in alto a sinistra per cambiare il valore di riferimento da impostare.**

- Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia come segue:
Lancetta della funzione → lancetta delle ore → lancetta dei minuti → lancetta dei secondi → (ritorna in alto)

5. Premere e rilasciare il pulsante **B in alto a destra per regolare il valore di riferimento.**

6. Ripetere le fasi 4 e 5 per configurare altri valori di riferimento.

7. Premere e rilasciare il pulsante **D in basso a sinistra tornare alla modalità precedente e portare a termine la procedura.**

Ripristino - Reset totale

1. Premere contemporaneamente i pulsanti **A, **B**, **C** e **D**.**

A questo punto viene emesso un segnale acustico, sul display digitale compare il messaggio "ALL RESET" e viene eseguito il reset totale.

- Il display digitale cambia al termine del reset totale.



Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento e impostare orario/datario e le altre impostazioni.

