


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del U10*

Identificación de los componentes

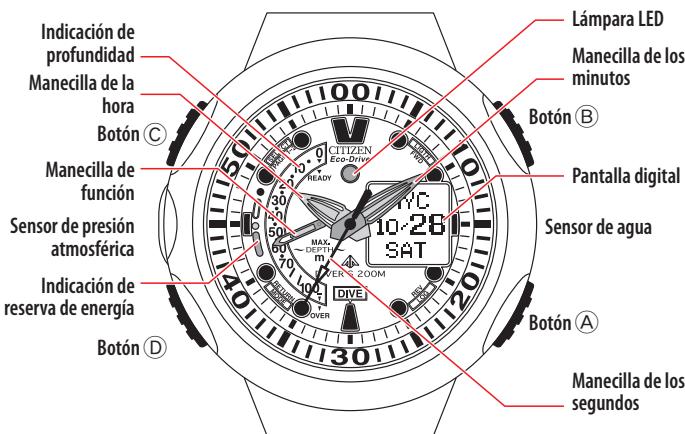

• La apariencia real puede diferir de la ilustración.

Uso de luces EL

Al presionar el botón **B** mientras la corona está en posición **0** se encienden las luces EL durante 2 segundos.

No obstante, tenga en cuenta que las luces no se encienden en los siguientes casos.

- Si el nivel de reserva de energía se encuentra entre 0 y 2.
- Mientras cambia algún modo o ajuste.
- Si la temperatura es de inferior o igual a 0 °C.
- Durante 2 segundos transcurridos tras apagar las luces.

Comprobación de la reserva de energía

La manecilla de función indica la cantidad de reserva de energía mediante niveles en el modo estándar (excepto en los modos secundarios de comprobación de la posición de referencia y recuperación del registro de buceo).

Nivel	5	4	3
Indicación			
Duración (aprox.)	180 - 120 días	120 - 60 días	60 - 7 días
Significado	La reserva de energía es buena.	La reserva de energía es correcta.	Todas las funciones están disponibles.
Nivel	2	1	0
Indicación			
Duración (aprox.)	7 días -	4 días -	2 días -
Significado	La reserva de energía está baja. Cargue inmediatamente.	Se ha iniciado el aviso de carga insuficiente.	

Ajuste de la hora y el calendario

- La hora indicada con las manecillas de hora, minutos y segundos se sincroniza con la de la pantalla digital.

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **D** varias veces para cambiar al modo [Fecha/Hora].

El calendario se indica en la pantalla digital.



2. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo **C** durante 2 segundos o más.

Las manecillas de hora, minutos y segundos se desplazan hasta la posición de las 12 en punto. A continuación, los «segundos» comienzan a parpadear indicando que se pueden ajustar.

3. Presione el botón superior derecho **B** conforme a una fuente horaria fiable.

4. Presione y suelte el botón superior izquierdo **C** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

- Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera: Segundo → área → horario de verano → hora → minuto → mes → fecha → año → base de 12/24 horas → (vuelta al principio)

5. Presione y suelte el botón **A** o **B** para ajustar el objetivo.

- Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua.
- El ajuste se cancela automáticamente en aproximadamente 1 minuto si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.

7. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **D** para finalizar el procedimiento.

Ajuste del área de la hora fuera del domicilio

Puede elegir un huso horario de 42 áreas y UTC para la hora fuera del domicilio.

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **D** varias veces para cambiar al modo [Hora fuera del domicilio].

2. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo **C** durante 2 segundos o más.



El nombre del área empieza a parpadear y las manecillas de hora y minutos señalan las 12 en punto.

3. Presione y suelte el botón inferior derecho **A** o el botón superior derecho **B** varias veces para seleccionar un área.

- Se muestra un nombre de área en la pantalla digital.
- Al presionar y mantener presionado el botón, los nombres de las áreas cambian de forma continua.

4. Presione y suelte el botón superior izquierdo **C**.

«S» o «» comienza a parpadear para indicar que el horario de verano ya se puede ajustar.

5. Presione y suelte el botón inferior derecho **A** o el botón superior derecho **B** para ajustar horario de verano.

S	Se muestra el horario de verano.
■	Se muestra el horario estándar.

- Cada vez que pulsa el botón, el ajuste cambia alternativamente.
- El ajuste de horario de verano de [Hora fuera del domicilio] también se aplica a los modos [Fecha/Hora] y [Alarma 1/2/3]

6. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **D** para finalizar el procedimiento.

- El ajuste se cancela automáticamente en aproximadamente 1 minuto si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

Acerca del huso horario

- El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
- Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.

Huso horario	Nombre de área	Área representativa
0	UTC	Tiempo Universal Coordinado
	LON	Londres
+1	BER	Berlín
	PAR	París
	ROM	Roma
	MAD	Madrid
+2	CAI	El Cairo
	JNB	Johannesburgo
	ATH	Atenas
+3	MOW	Moscú
	RUH	Riad
+3,5	THR	Teherán
+4	DXB	Dubái
+4,5	KHL	Kabul
+5	KHI	Karachi
+5,5	DEL	Delhi
+6	DAC	Daca
+6,5	RGN	Rangún
+7	BKK	Bangkok
+8	SIN	Singapur
	HKG	Hong Kong
	BJS	Pekín

Huso horario	Nombre de área	Área representativa
+9	TYO	Tokio
	SEL	Seúl
+9,5	ADL	Adelaida
+10	SYD	Sídney
+11	NOU	Numea
+12	AKL	Auckland
	SUV	Suva
-11	MDY	Midway
-10	HNL	Honolulu
-9	ANC	Anchorage
-8	LAX	Los Ángeles
	YVR	Vancouver
-7	DEN	Dénver
-6	CHI	Chicago
	MEX	Ciudad de México
-5	NYC	Nueva York
	YMQ	Montreal
-4	CCS	Caracas
-3	RIO	Río de Janeiro
-2	FEN	Fernando de Noronha
-1	PDL	Azores

Alternar entre la [Hora fuera del domicilio] y la [Fecha/Hora]

Es muy fácil alternar entre la [Hora fuera del domicilio] y la [Fecha/Hora]

1. Presione y mantenga pulsados simultáneamente los botones **A** y **B** durante 2 segundos o más.

La [Hora fuera del domicilio] y la [Fecha/Hora] se alternan.


Verificación de la posición de referencia

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **D** varias veces para cambiar al modo [Hora fuera del domicilio].

«RESET» aparece en la pantalla digital y las manecillas se desplazan hasta su posición de referencia actual.

Compruebe las posiciones de referencia:

- Manecillas de hora, minutos y segundos: 0 horas 00 minutos 00 segundos
- Manecilla de función: «0» en la indicación de profundidad

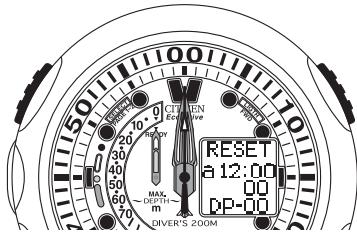

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de «Corrección de la posición de referencia».

2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **D** para volver al modo anterior y finalizar el procedimiento.

Corrección de la posición de referencia

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **D** varias veces para cambiar al modo [Comprobación de posición de referencia].

2. Presione y mantenga pulsado el botón superior izquierdo **C** durante 2 segundos o más.

En la indicación «DP-00» de la pantalla digital, las cifras «00» empiezan a parpadear.

3. Presione y suelte el botón superior derecho **B** para ajustar la manecilla de función.

4. Presione y suelte el botón superior izquierdo **C** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

- Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera: Manecilla de función → manecilla de la hora → manecilla de los minutos → manecilla de los segundos → (vuelta al principio)

5. Presione y suelte el botón superior derecho **B** para ajustar el objetivo.

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.

7. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **D** para volver al modo anterior y finalizar el procedimiento.

Reajuste del reloj - Reinicialización total

1. Pulse simultáneamente los botones **A**, **B**, **C** y **D**.

La alarma suena, «ALL RESET» aparece en la pantalla digital y se ejecuta una reinicialización total.

- Cuando la Reinicialización total finaliza, la pantalla digital se muestra tal y como la ilustración siguiente.



Después de Reinicialización total

Después de la Reinicialización total, establezca la posición de referencia, la hora/calendario y el resto de ajustes.