





- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi W410
- Pour visionner le film des opérations, cliquez sur l'icône  Vidéo dans le PDF.

Identification des composants


Aiguilles et boutons

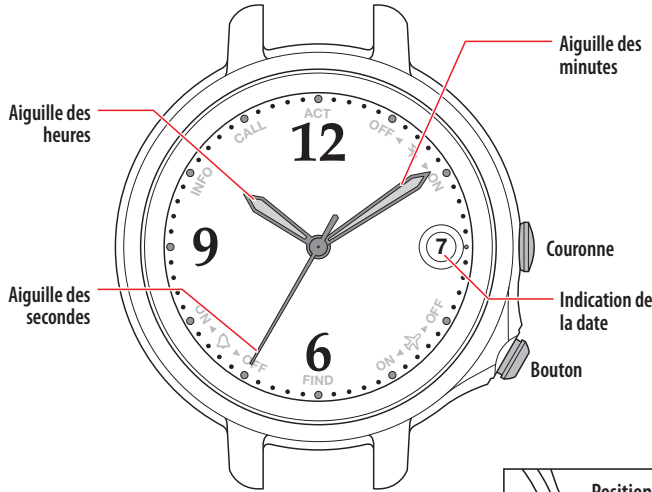

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.

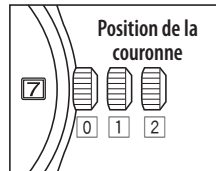

Indication

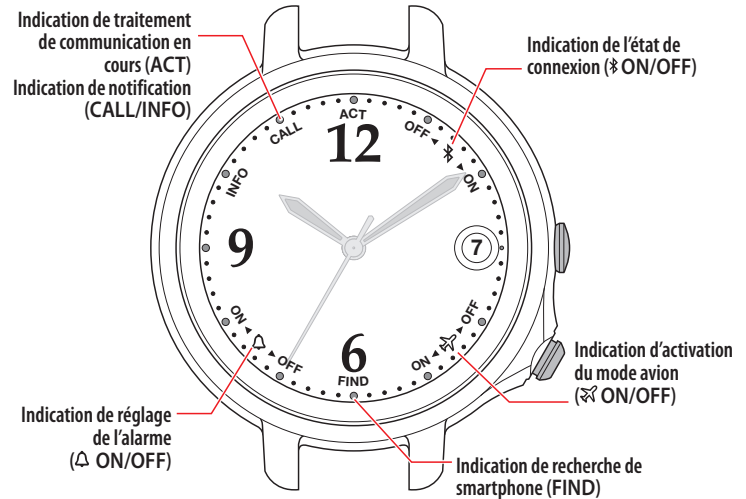


Avant la connexion à un smartphone

Cette montre communique avec les smartphones à l'aide de la technologie d'économie d'énergie **Bluetooth Low Energy**.

Vous devez installer l'application spécialisée « **CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S** » sur votre smartphone et la démarrer pour effectuer le jumelage (enregistrement) entre le téléphone et la montre afin de les connecter. La séquence de connexion est la suivante.

- Le nom et les logos **Bluetooth**® sont des marques déposées de **Bluetooth SIG, Inc.**
- **Android** est une marque déposée de **Google Inc.**
- **Bluetooth SIG, Inc.** iOS est le nom d'un système d'exploitation d'Apple Inc. **iOS** est une marque commerciale ou une marque déposée de **Cisco** aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence.

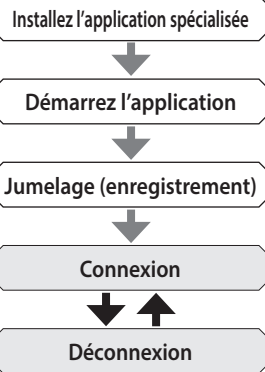

Smartphones compatibles

Vous trouverez des informations sur les smartphones compatibles (exécutant **Android 7.0/iOS 11.4** ou version ultérieure) et l'application spécialisée sur le site Web ci-après :

<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

À propos de la réception de l'heure

Cette montre reçoit les informations horaires de votre smartphone lors de chaque connexion et règle automatiquement l'heure et le calendrier.

En outre, la montre se connecte automatiquement temporairement au smartphone une fois par jour afin de régler l'heure et le calendrier, même après une déconnexion, en cas d'exposition à la lumière après 3:00 heures du matin (réception automatique de l'heure).

- Pour la réception automatique de l'heure, le jumelage avec un smartphone est nécessaire.
- Lorsque la montre est en économie d'énergie, la réception automatique de l'heure débutera après l'annulation de l'économie d'énergie.
- La fonction de réception automatique d'informations horaires ne fonctionne pas dans les cas suivants :
 - Si la couronne n'est pas en position 0.
 - Si le niveau de réserve d'énergie de la montre est « 0 » (alerte de charge insuffisante).



Jumelage (enregistrement) du smartphone



Lors de la connexion de la montre et de votre smartphone, effectuez tout d'abord un jumelage.

- Utilisez [Jumelage] sur l'écran [Setting] (Réglages) lors de l'exécution du jumelage la deuxième fois et les suivantes.

Avant le jumelage

- Lors de l'exécution du jumelage, les informations de jumelage uniques sont mémorisées sur la montre et sur le smartphone.
- Lorsque vous exécutez un nouveau jumelage sur une montre possédant des informations de jumelage, les informations existantes sont supprimées et les nouvelles sont mémorisées.

Exécution du jumelage

- Pour procéder au jumelage, vous devez utiliser à la fois la montre et le smartphone.

Opération sur le smartphone

1. Téléchargez l'application spécialisée « CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S » sur un site d'applications et installez-la.

2. Lancez l'application spécialisée.

- Laissez l'écran de l'application affiché jusqu'à la fin du jumelage.
- Acceptez lorsqu'une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander la permission d'utiliser la connexion Bluetooth. Pour les autres demandes d'autorisation, suivez les instructions affichées sur le smartphone.

3. Sélectionnez [Connexion à la montre] puis [OK].

L'écran de jumelage s'affiche.

Opération sur la montre

4. Vérifiez que la couronne est en position 0 et que l'aiguille des secondes se déplace toutes les secondes.

- Lorsque l'aiguille des secondes ne bouge pas, maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde.

5. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 4 secondes.

- L'aiguille des secondes indique « ACT » (0 seconde), oscille à gauche et à droite, puis indique « ACT » de nouveau. Lorsque l'aiguille revient sur « ACT » pour la deuxième fois, relâchez le bouton.

Le jumelage démarre.


Smartphone

Lorsque le jumelage est terminé, « Connecté » s'affiche.

- Le jumelage peut prendre 20 à 30 secondes.

Si le jumelage est réussi

L'aiguille des secondes de la montre indique « * ON » (10 secondes) temporairement pour l'état de connexion et revient en fonctionnement normal.

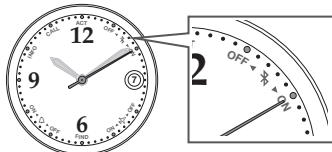

Vous devez recommencer le jumelage lorsque l'aiguille des secondes indique « * OFF » (5 secondes) pour l'indication de l'état de connexion.

- Pour annuler l'indication « * OFF », maintenez le bouton de la montre enfoncé pendant 1 seconde.

Connexion/déconnexion du smartphone

Vérification de l'état de connexion



1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton.

L'aiguille des secondes indique l'état actuel de la connexion (* ON/OFF).

* ON		Connecté
* OFF		Déconnecté

- L'aiguille des secondes revient automatiquement à l'indication normale après 10 secondes. Pour que l'aiguille des secondes revienne immédiatement à l'indication normale, appuyez sur le bouton.
- La montre conserve l'heure et le calendrier corrects, même lorsque l'aiguille des secondes indique l'état de connexion.

Indication de l'état de connexion

L'aiguille des secondes indique automatiquement l'état de connexion (* ON/OFF) lorsque celui-ci change entre la montre et le smartphone.

Déconnexion




Annulez l'indication de l'aiguille des secondes avant l'opération lorsqu'elle indique « CALL » (position 55 secondes) ou « INFO » (position 50 secondes) de l'indication de notification.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 alors que la montre est connectée.

2. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

- Relâchez le bouton lorsque l'aiguille des secondes indique « ACT » (position 0 seconde) après avoir indiqué « * ON » (position 10 secondes).

La connexion est fermée et l'aiguille des secondes indique « * OFF » (position 5 secondes) pour l'indication de l'état de connexion.

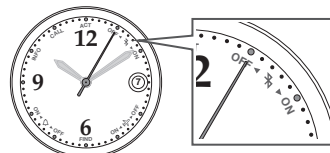

Connexion



Pour reconnecter la montre à un smartphone déconnecté, procédez comme suit.


- Il n'est pas possible de connecter la montre à un smartphone sans jumelage.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 alors que la montre est déconnectée.

2. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

- Relâchez le bouton lorsque l'aiguille des secondes indique « ACT » (position 0 seconde) après avoir indiqué « * OFF » (position 5 secondes).


La montre est connectée au smartphone et l'aiguille des secondes indique « * ON » (position 10 secondes) pour l'indication de l'état de connexion.

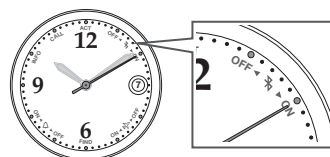

Indication de notification sur la montre

L'aiguille des secondes indique l'indication de notification correspondant au type de notification reçue.

Indication de notification par l'aiguille des secondes		
Indication	Position de l'aiguille des secondes	Type de notification
CALL	55 secondes	Notification d'appel entrant
INFO	50 secondes	Notification d'informations diverses
OFF	5 secondes	Notification de déconnexion (Perte de liaison) (indique également l'état de connexion)
ACT	0 secondes	Réception des infos horaires ou connexion (Activation)

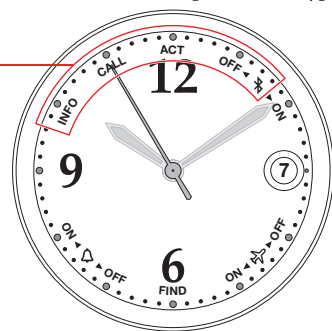

- La notification à l'aide de l'aiguille des secondes n'est indiquée que si la couronne est en position [0]. Lorsque la montre reçoit une notification alors que celle-ci ne peut pas être indiquée, l'indication de notification est différée jusqu'à ce que cela soit possible.
- Lorsque la montre reçoit une nouvelle notification alors qu'elle indique une notification, l'ancienne est annulée et la nouvelle est affichée.
- La montre conserve l'heure et le calendrier corrects, même lorsque l'aiguille des secondes indique une notification.

Signal sonore de notification

Vous pouvez contrôler la tonalité, le volume et les heures d'émission du signal sonore de notification sur l'écran [Notification] (notification) de l'application spécialisée.

- Le signal sonore de notification est émis même si l'aiguille des secondes ne peut pas indiquer de notification.
- Le signal sonore de notification est émis de nouveau lorsqu'une notification différée est indiquée par l'aiguille des secondes.
- Il est possible de vérifier le signal sonore de notification au préalable lors de la configuration. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi.

Zone de réception de notification

La portée de connexion maximale entre la montre et le smartphone est d'environ 10 m. Elle peut être plus courte en cas d'obstacles, par exemple des murs. Ne pas faire obstacle à la montre avec votre corps (par exemple le bras).

Annulation de l'indication de notification

L'aiguille des secondes ne revient pas en fonctionnement normal sans intervention afin d'annuler la notification lorsqu'elle indique les notifications suivantes : « CALL », « INFO » et « OFF » (notification de déconnexion, PERTE DE LIAISON). L'annulation préalable de l'indication de notification peut être nécessaire dans certains cas.

- Une notification annulée n'est plus affichable.

1. Maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde lorsque la notification est indiquée.

L'indication de notification est annulée et l'aiguille des secondes revient en fonctionnement normal.


- La modification de la position de la couronne annule également l'indication de notification.

Activation du mode avion sur la montre



Le cas échéant, vous pouvez désactiver la connexion à un smartphone, par exemple à bord d'un avion ou dans un hôpital.

- 1. Tirez la couronne en position [1].**
L'aiguille des secondes indique le réglage de l'alarme (Δ ON/OFF).
- 2. Tournez la couronne pour que l'aiguille des secondes indique le réglage du mode avion (✂ ON/OFF).**

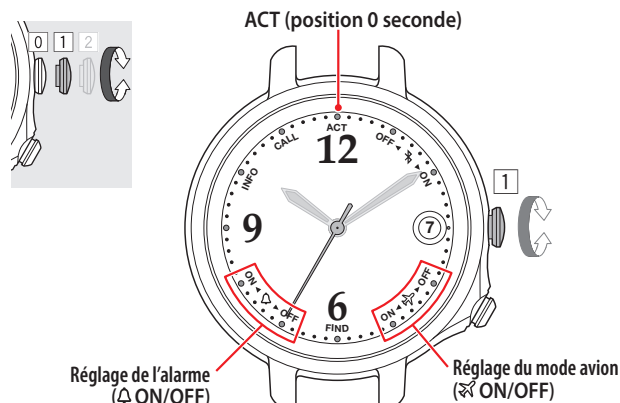

- Chaque fois que vous tournez la couronne, l'aiguille des secondes se déplace comme suit :
Réglage de l'alarme (Δ ON/OFF) → ACT →
réglage du mode avion (✂ ON/OFF) → (retour au début).

3. Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le réglage du mode avion.

- À chaque appui sur le bouton, l'activation/désactivation du réglage change.

✂ ON		Le réglage du mode avion est activé et la fonction de connexion est indisponible.
✂ OFF		Le réglage du mode avion est désactivé et la fonction de connexion est disponible.

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

La montre revient à l'indication normale.

Après l'activation du réglage du mode avion

- La connexion au smartphone est fermée et la montre ne peut pas se connecter.
- L'aiguille des secondes indique « ✂ ON » (position 25 secondes) et revient en fonctionnement normal lorsque vous tentez de les connecter.
 - La réception automatique de l'heure est également indisponible.

Après la désactivation du réglage du mode avion

Lorsque le réglage du mode avion est désactivé, la fonction de connexion de la montre est disponible.

Effectuer une connexion si vous souhaitez la connecter au smartphone.


- Vérifiez l'heure et le calendrier de la montre et réglez-les le cas échéant.




Réglage manuel de l'heure et du calendrier

- Tirez la couronne en position 1.**
L'aiguille des secondes indique le réglage de l'alarme (Δ ON/OFF).
- Tournez la couronne pour que l'aiguille des secondes indique « ACT » (position 0 seconde).**
 - Chaque fois que vous tournez la couronne, l'aiguille des secondes se déplace comme suit :
Réglage de l'alarme (Δ ON/OFF) \rightarrow ACT \rightarrow
réglage du mode avion (OFF) \rightarrow (retour au début).
- Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 2 secondes.**
 - Relâchez le bouton après que l'aiguille des secondes ait oscillé à gauche et à droite et indique « ACT » (position 0 seconde).
- Appuyez sur le bouton pour changer la cible à corriger.**
 - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la cible change de la manière suivante.
Minute \rightarrow heure/date \rightarrow année/mois \rightarrow (retour au début)
 - Les aiguilles et les indications se déplacent légèrement lorsqu'on les sélectionne pour indiquer quelles peuvent être réglées.
- Tournez la couronne pour régler l'aiguille ou l'indication.**
 - Les aiguilles des minutes/secondes et l'aiguille des heures/l'indication de la date bougent de façon synchronisée.
 - En cas de changement d'indication de la date, l'heure est sur AM. Faites attention au réglage AM ou PM.
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, les aiguilles et l'indication de date se déplacent de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous. Chaque nombre représente un mois.

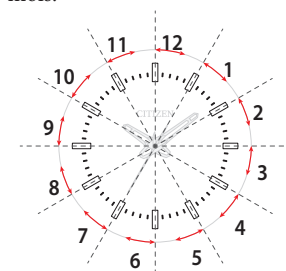

L'année correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et est indiquée par la position de l'aiguille des secondes.

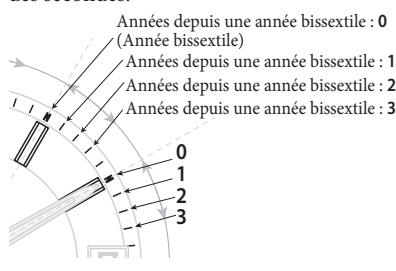


- Répétez les étapes 4 et 5.**
- Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.**

Vérification de la position de référence

- Tirez la couronne en position 1.**
L'aiguille des secondes indique le réglage de l'alarme (Δ ON/OFF).
- Tournez la couronne pour que l'aiguille des secondes indique le réglage du mode avion (OFF ON/OFF).**
 - Chaque fois que vous tournez la couronne, l'aiguille des secondes se déplace comme suit :
Réglage de l'alarme (Δ ON/OFF) \rightarrow ACT \rightarrow
réglage du mode avion (OFF ON/OFF) \rightarrow (retour au début).
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes.**
Les aiguilles et l'indication commencent à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.
 - Relâchez le bouton lorsque l'aiguille des secondes commence à bouger.
- Vérification de la position de référence**
Positions de référence correctes :
 - Aiguilles des heures, minutes et secondes : 0 heure 00 minute 0 seconde
 - Indication de la date : À mi-chemin entre « 31 » et « 1 »

Lorsque la position de référence actuelle est différente de la position correcte, passez à l'étape 4 de la section « Correction de la position de référence ».
- Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**

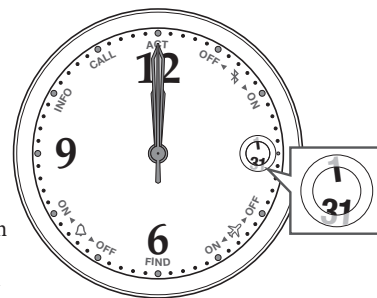

Correction de la position de référence

- 1. Tirez la couronne en position 1.**
L'aiguille des secondes indique le réglage de l'alarme (Δ ON/OFF).
- 2. Tournez la couronne pour que l'aiguille des secondes indique le réglage du mode avion (\approx ON/OFF).**
 - Chaque fois que vous tournez la couronne, l'aiguille des secondes se déplace comme suit :
Réglage de l'alarme (Δ ON/OFF) \rightarrow ACT \rightarrow
réglage du mode avion (\approx ON/OFF) \rightarrow (retour au début).
- 3. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes.**
Les aiguilles et l'indication commencent à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.
 - Relâchez le bouton lorsque l'aiguille des secondes commence à bouger.
- 4. Tirez la couronne en position 2.**
- 5. Enfoncez et relâchez le bouton à plusieurs reprises pour modifier l'aiguille/l'indication à corriger.**
 - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le choix change de la manière suivante :
Aiguille des heures/indication de la date \rightarrow Aiguilles des minutes/secondes \rightarrow (retour au début)
 - Les aiguilles se déplacent légèrement lorsqu'on les sélectionne pour indiquer qu'elles peuvent être réglées.
- 6. Tournez la couronne pour régler l'aiguille ou l'indication.**
 - Les aiguilles des minutes/secondes et l'aiguille des heures/l'indication de la date bougent de façon synchronisée.
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- 7. Répétez les étapes 5 et 6.**
- 8. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.**
La montre continue à indiquer la position de référence.
- 9. Appuyez sur le bouton pour terminer la procédure.**
 - Les aiguilles et l'indication reviennent automatiquement en fonctionnement normal si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 2 minutes.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

- 1. Tirez la couronne en position 2.**
L'alarme sonne et l'aiguille des secondes indique 30 secondes.
- 2. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 7 secondes.**
Lorsque vous relâchez le bouton, l'alarme sonne et une réinitialisation totale est exécutée.

Valeurs de réglage après réinitialisation totale	
Heure	0 h 00
Calendrier	1 ^{er} janvier d'une année bissextile, dimanche
Réglage de l'alarme	Δ OFF
Heure de l'alarme	00 h 00
Informations de jumelage	Les informations de jumelage ne sont pas supprimées.
État de connexion	\approx OFF
Enregistrement de la quantité d'énergie produite	Supprimé

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence, l'heure/le calendrier et l'alarme.

