




- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.
- Para ver detalhes de tempo de carregamento, especificações e operações, consulte o manual de instruções:  Manual de instruções do W410
- Para ver o vídeo da operação, clique no ícone  **Vídeo** no PDF.


Identificação de componente

Ponteiros e botões

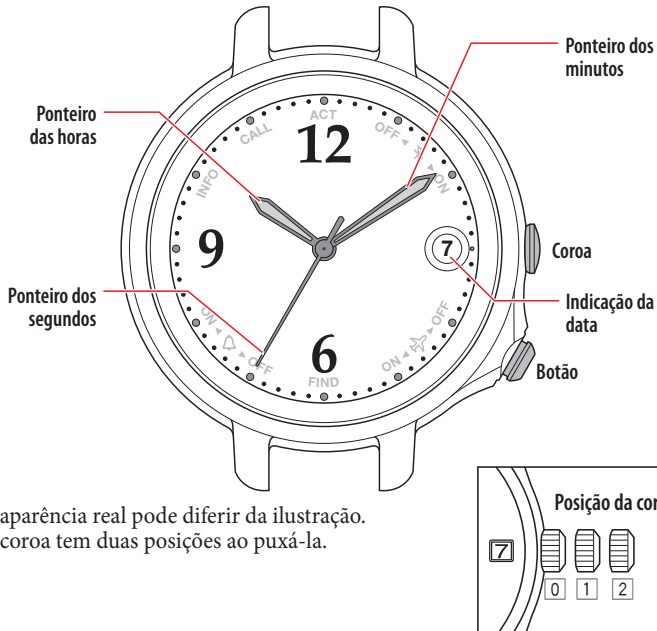

- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

Indicação

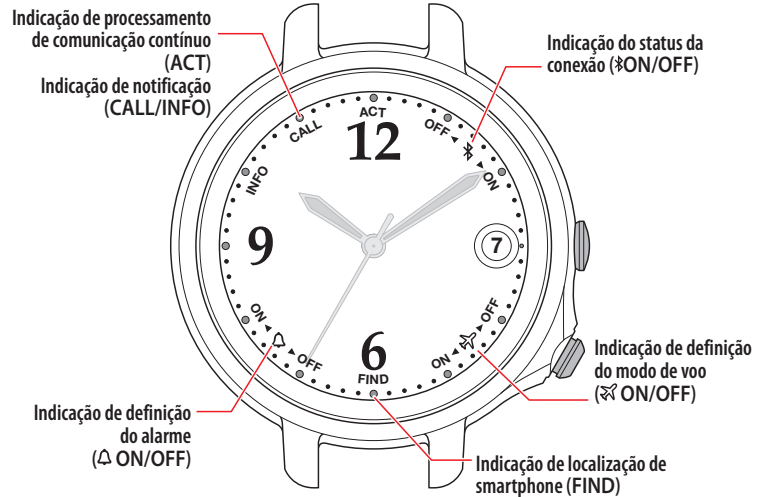


Antes de conectar a um smartphone

O relógio comunica com smartphones através da tecnologia de comunicação com economia de energia **Bluetooth Low Energy**.

Você tem de instalar o aplicativo dedicado "CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S" em seu smartphone e iniciá-lo para efetuar o emparelhamento (registro) entre o celular e o relógio para conectá-los.

O fluxo de conexão é o seguinte.

- A marca da palavra Bluetooth® e os respectivos logotipos são marcas registradas, propriedade da Bluetooth SIG, Inc.
- Android é uma marca registrada da Google Inc.
- iOS é um nome do sistema operacional da Apple Inc. IOS é uma marca ou marca registrada da Cisco nos EUA e em outros países, e é utilizada sob licença.

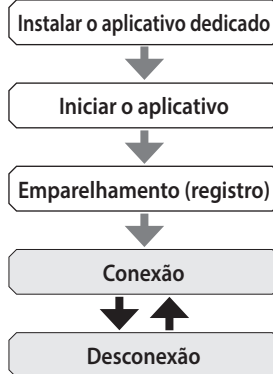


Smartphones compatíveis

Você pode ver as informações sobre smartphones compatíveis (compatíveis com Android OS 7.0/iOS 11.4 ou posterior) e o aplicativo dedicado no link embaixo.
<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

Sobre a recepção da hora

Este relógio recebe informações de hora de seu smartphone em todas as conexões e ajusta a hora e o calendário automaticamente.

Além disso, o relógio estabelece automaticamente uma conexão temporária ao smartphone, uma vez ao dia. Isso permite que mesmo após a desconexão, ele ajuste a hora e o calendário quando é exposto à luz depois das 3:00 AM (recepção automática da hora).

- O emparelhamento com o smartphone é necessário para a recepção automática da hora.
- Quando o relógio estiver economizando energia, a recepção automática da hora será iniciada após a economia de energia ser cancelada.
- A função de recepção automática de informações de hora não funciona nos seguintes casos:
 - Quando a coroa não está na posição .
 - O nível da reserva de energia do relógio é "0" (durante o aviso de carga insuficiente).



Emparelhar (registrar) o smartphone



Em primeiro lugar, execute o emparelhamento ao conectar o relógio e seu smartphone.

- Use [Emparelhar] na tela [Setting] (definição) quando executar o emparelhamento pela segunda vez, e nas vezes seguintes.

Antes de emparelhar

- As informações de emparelhamento únicas são salvas no relógio e no smartphone, quando o emparelhamento é executado.
- Quando você executa, de novo, o emparelhamento em um relógio que tem informações de emparelhamento, as informações existentes são removidas e as novas são salvas.

Execução do emparelhamento

- Para efetuar o emparelhamento, você tem de operar o relógio e o smartphone.

Operação no smartphone

1. Faça baixar do aplicativo dedicado "CITIZEN Eco-Drive Bluetooth S" no respectivo site e instale-o.

2. Inicie o aplicativo dedicado.

- Mantenha a tela do aplicativo visível até o emparelhamento estar concluído.
- Quando for exibida uma caixa de diálogo solicitando sua permissão para usar a conexão Bluetooth, aceite. Para outras solicitações de permissão, siga as instruções em seu smartphone.

3. Toque [Connect with your watch] (Conecte o smartphone ao seu relógio) e toque em [OK].

A tela de emparelhamento é exibida.

Operação no relógio

4. Confirme que a posição da coroa é 0 e que o ponteiro dos segundos se está movendo a cada segundo.

- Pressione e segure o botão durante 1 segundo quando o ponteiro dos segundos não está se movendo.

5. Pressione e segure o botão durante 4 segundos ou mais.

- O ponteiro dos segundos aponta para "ACT" (posição dos 0 segundos), se movimentar para a esquerda e para a direita, e aponta de novo para "ACT". Solte o botão depois de o ponteiro apontar a segunda vez para "ACT". O emparelhamento é iniciado.


Smartphone

"Conectado" é exibido quando o emparelhamento ficar concluído.

- A conclusão do emparelhamento pode demorar entre 20 a 30 segundos.

Quando o emparelhamento é concluído com êxito

O ponteiro dos segundos do relógio aponta para "ON" (posição dos 10 segundos) da indicação de status da conexão temporariamente, e volta ao movimento normal.

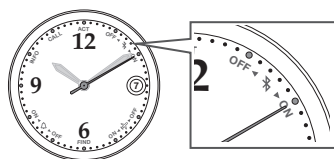

Você deve tentar efetuar o emparelhamento, de novo, quando o ponteiro dos segundos apontar para "OFF" (posição dos 5 segundos) da indicação do status da conexão.

- Pressione e segure o botão do relógio durante 1 segundo para cancelar a indicação "OFF" antes de tentar efetuar o emparelhamento novamente.

Conectar/desconectar o smartphone

Verificar o status da conexão



1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e solte o botão.

O ponteiro dos segundos indica o status da conexão atual (ON/OFF).

ON		Conectado
OFF		Desconectado

- O ponteiro dos segundos volta automaticamente à indicação normal em 10 segundos. Pressione o botão para o ponteiro dos segundos voltar à indicação normal imediatamente.
- O relógio mantém a indicação correta da hora e do calendário mesmo enquanto o ponteiro dos segundos indica o status da conexão.

Indicação do status de conexão

O ponteiro dos segundos indica automaticamente o status da conexão (ON/OFF), quando o status da conexão entre o relógio e o smartphone muda.

Desconectar




Cancele a indicação do ponteiro dos segundos antes da operação, quando ele apontar para "CALL" (posição dos 55 segundos) ou "INFO" (posição dos 50 segundos) da indicação de notificação.

1. Empurre a coroa para a posição 0 enquanto o relógio está conectado.

2. Pressione e segure o botão durante 2 segundos.

- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos apontar para "ACT" (posição dos 0 segundos) depois de apontar para "ON" (posição dos 10 segundos).

A conexão é encerrada e o ponteiro dos segundos aponta para "OFF" (posição dos 5 segundos) da indicação do status de conexão.

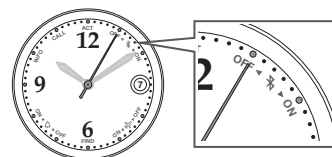

Conectar



Siga as etapas embaixo para conectar novamente o relógio a um smartphone desconectado.


- Não é possível conectar o relógio a um smartphone sem emparelhamento.

1. Empurre a coroa para a posição 0 enquanto o relógio está desconectado.

2. Pressione e segure o botão durante 2 segundos.

- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos apontar para "ACT" (posição dos 0 segundos) depois de apontar para "OFF" (posição dos 5 segundos).


O relógio está conectado ao smartphone e o ponteiro dos segundos aponta para "ON" (posição dos 10 segundos) da indicação do status de conexão.

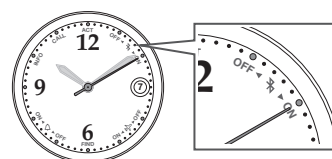

Indicação de notificação no relógio

O ponteiro dos segundos exibe a indicação de notificação correspondente ao tipo de notificação recebida.

Indicação de notificação pelo ponteiro dos segundos		
Indicação	Posição do ponteiro dos segundos	Tipo de notificação
CALL	55 segundos	Notificação de chamada recebida
INFO	50 segundos	Notificação de várias informações
⌘ OFF	5 segundos	Notificação de desconexão (Perda de Conexão) (duplicada conforme a indicação do status de conexão)
ACT	0 segundos	Recebendo informações de hora ou conectando (Ativação)

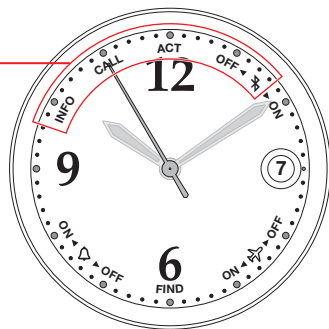

- A notificação com o ponteiro dos segundos só é indicada quando a coroa está na posição [0]. Quando o relógio recebe uma notificação e não é possível indicá-la, a indicação de notificação é adiada até poder ser indicada.
- Quando o relógio recebe uma nova notificação enquanto indica uma notificação, a notificação antiga é cancelada e a nova é indicada.
- O relógio mantém a indicação correta da hora e do calendário, mesmo enquanto o ponteiro dos segundos indica uma notificação.

Som da notificação

Você pode controlar o tom, volume e o número de vezes que o som de notificação é emitido na tela [Notification] (notificação) do aplicativo dedicado.

- O som da notificação é emitido mesmo quando o ponteiro dos segundos não consegue indicar a notificação.
- O som da notificação é emitido novamente quando uma notificação adiada é indicada pelo ponteiro dos segundos.
- O som da notificação pode ser selecionado previamente, na respectiva definição. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções.

Área de recepção de notificação

A distância da conexão entre o relógio e o smartphone vai até aprox. 10 metros. O alcance conectável poderá ser menor devido a obstáculos como paredes. Não bloqueie o relógio com o corpo, por exemplo, com seu braço.

Cancelar a indicação de notificação

O ponteiro dos segundos não volta ao movimento normal se não for realizada uma operação para cancelar a notificação, quando ele indica as seguintes notificações: "CALL", "INFO" e "⌘ OFF" (notificação de desconexão, LINK LOSS). Poderá ser necessário o cancelamento prévio da indicação de notificação para algumas operações.

- A notificação cancelada não pode ser exibida novamente.

1. Pressione e segure o botão durante 1 segundo enquanto a notificação estiver indicada.

A indicação de notificação é cancelada e o ponteiro dos segundos retoma o movimento normal.

- Alterar a posição da coroa também cancela a indicação de notificação.

Mudar o relógio para o modo de voo




Você pode desativar a função para conectar a um smartphone quando necessário, como em um avião ou hospital.

1. Puxe a coroa para a posição [1].

O ponteiro dos segundos indica a definição do alarme (Δ ON/OFF).

2. Gire a coroa de modo que o ponteiro dos segundos aponte para a definição do modo de voo (⌘ ON/OFF).

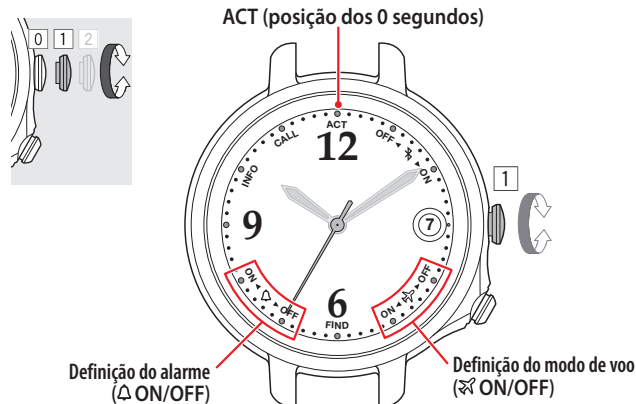

- Sempre que você girar a coroa, o ponteiro dos segundos se move da seguinte forma:
Definição do alarme (Δ ON/OFF) → ACT → definição do modo de voo (⌘ ON/OFF) → (voltar ao início).

3. Pressione o botão para alterar a definição de ligar/desligar do modo de voo.

- Sempre que você pressionar o botão, a opção ligar/desligar da definição muda alternadamente.

⌘ ON		A definição do modo de voo é ativada e a função de conexão fica indisponível.
⌘ OFF		A definição do modo de voo é desativada e a função de conexão fica disponível.

4. Empurre a coroa para a posição [0] para concluir o procedimento.

O relógio volta à indicação normal.

Depois de ativar a definição do modo de voo

A conexão ao smartphone é encerrada, e não é possível conectar o relógio ao smartphone.

- O ponteiro dos segundos aponta para "⌘ ON" (posição dos 25 segundos) e volta ao movimento normal quando você tenta conectar o relógio e o smartphone.
- A recepção automática da hora também fica indisponível.

Depois de desativar a definição do modo de voo

A função de conexão do relógio fica disponível assim que a definição do modo de voo é desativada.

Execute uma operação de conexão quando você deseja conectar o relógio ao smartphone.

- Verifique a hora e o calendário do relógio e ajuste-os, se necessário.



Ajustar a hora e o calendário manualmente

1. Puxe a coroa para a posição 1.

O ponteiro dos segundos indica a definição do alarme (Δ ON/OFF).

2. Gire a coroa de modo que o ponteiro dos segundos aponte para "ACT" (posição dos 0 segundos).

- Sempre que você girar a coroa, o ponteiro dos segundos se move da seguinte forma:
Definição do alarme (Δ ON/OFF) → ACT → definição do modo de voo (⌘ ON/OFF) → (voltar ao início).

3. Pressione e segure o botão durante 2 segundos ou mais.

- Solte o botão depois de o ponteiro dos segundos se mover para a direita e para a esquerda, e apontar para "ACT" (posição dos 0 segundos).


4. Pressione o botão para mudar o alvo a ser corrigido.

- Sempre que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:
Minutos → hora/data → ano/mês → (voltar ao início)
- Os ponteiros e as indicações se movem ligeiramente quando selecionados para mostrar que estão ajustáveis.


5. Gire a coroa para ajustar o ponteiro/a indicação.

- Os ponteiros dos minutos/segundos e o ponteiro das horas/indicação de data se movem em sincronia, respectivamente.
- A mudança na indicação de data mostra que ela passou para AM. Certifique-se de que a hora esteja ajustada corretamente para AM ou PM.
- Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, os ponteiros e a indicação de data se movem continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.

"Mês" corresponde a uma das 12 zonas mostradas na figura abaixo. Cada número representa um mês.

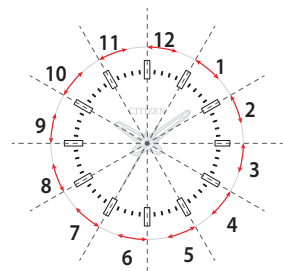

O ano corresponde aos anos desde o ano bissexto e é indicado com a posição do ponteiro dos segundos.

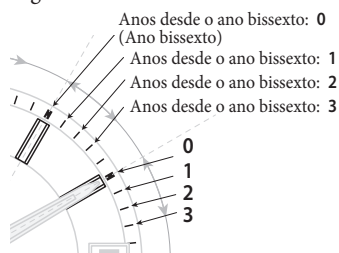

6. Repita as etapas 4 e 5.

7. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

Verificação da posição de referência

1. Puxe a coroa para a posição 1.

O ponteiro dos segundos indica a definição do alarme (Δ ON/OFF).

2. Gire a coroa de modo que o ponteiro dos segundos aponte para a definição do modo de voo (⌘ ON/OFF).

- Sempre que você girar a coroa, o ponteiro dos segundos se move da seguinte forma:
Definição do alarme (Δ ON/OFF) → ACT → definição do modo de voo (⌘ ON/OFF) → (voltar ao início).

3. Pressione e segure o botão durante 5 segundos.


Os ponteiros e a indicação começam se movendo para as posições de referência atuais armazenadas na memória.

- Solte o botão quando o ponteiro dos segundos começar a se mover.

4. Verificação da posição de referência

Posições de referência corretas:

- Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos: 0 horas 00 minutos 0 segundos
- Indicação da data: a meio caminho entre "31" e "1"

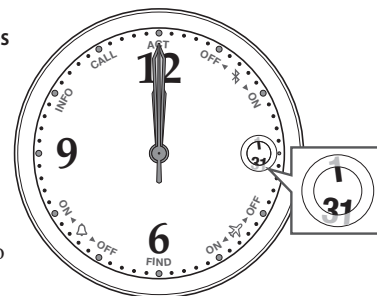

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, avance para a etapa 4 de "Correção da posição de referência".

5. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.



Correção da posição de referência

- 1. Puxe a coroa para a posição 1.**
O ponteiro dos segundos indica a definição do alarme (Δ ON/OFF).
- 2. Gire a coroa de modo que o ponteiro dos segundos aponte para a definição do modo de voo (⌘ ON/OFF).**
 - Sempre que você girar a coroa, o ponteiro dos segundos se move da seguinte forma:
Definição do alarme (Δ ON/OFF) → ACT → definição do modo de voo (⌘ ON/OFF) → (voltar ao início).
- 3. Pressione e segure o botão durante 5 segundos.**
Os ponteiros e a indicação começam se movendo para as posições de referência atuais armazenadas na memória.
 - Solte o botão quando o ponteiro dos segundos começar a se mover.
- 4. Puxe a coroa para a posição 2.**
- 5. Pressione e solte o botão repetidamente para mudar o ponteiro/a indicação a ser corrigida.**
 - Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:
Ponteiro das horas/indicação de data → ponteiros dos minutos/segundos → (voltar ao início)
 - Os ponteiros se movem ligeiramente quando selecionados para mostrar que podem ser ajustados.
- 6. Gire a coroa para ajustar o ponteiro/a indicação.**
 - Os ponteiros dos minutos/segundos e o ponteiro das horas/indicação de data se movem em sincronia, respectivamente.
 - Quando você gira a coroa rapidamente algumas vezes, o ponteiro/ indicação movimenta-se continuamente. Para interromper o movimento rápido, gire a coroa em uma das direções.
- 7. Repita as etapas 5 e 6.**
- 8. Empurre a coroa para a posição 0.**
O relógio mantém a indicação para mostrar a posição de referência.
- 9. Pressione o botão para concluir o procedimento.**
 - Os ponteiros e a indicação voltam ao normal em 2 minutos sem pressionar o botão.

Redefinição do relógio – Reinicialização total

- 1. Puxe a coroa para a posição 2.**
O alarme dispara e o ponteiro dos segundos aponta para a posição dos 30 segundos.
- 2. Pressione e segure o botão durante 7 segundos ou mais.**
Ao soltar o botão, o alarme dispara e é executada a reinicialização total.

Os valores da definição após a Reinicialização total	
Hora	0:00:00AM
Calendário	1 de janeiro de ano bissexto, domingo
Definição do alarme	Δ OFF
Hora do alarme	0:00 AM
Informações de emparelhamento	As informações de emparelhamento não são removidas.
Status da conexão	⌘ OFF
Registro da quantidade de energia gerada	Removido

Após a reinicialização total

Depois da reinicialização total, ajuste a posição de referência, defina a hora e o calendário, e execute a definição do alarme.

