



- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung: W770 Bedienungsanleitung
- Um das Video zur Vorgehensweise aufzurufen, klicken Sie in der PDF-Datei auf das Symbol Video.

Identifikation der Komponenten


Zeiger und Knöpfe

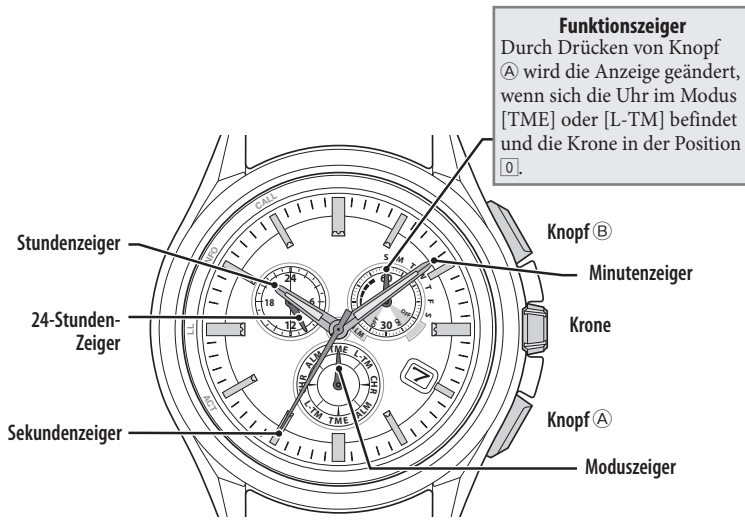

- Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können sich von dem tatsächlichen Aussehen Ihrer Armbanduhr unterscheiden.

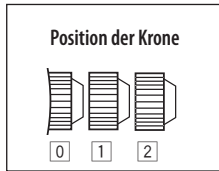

Anzeige

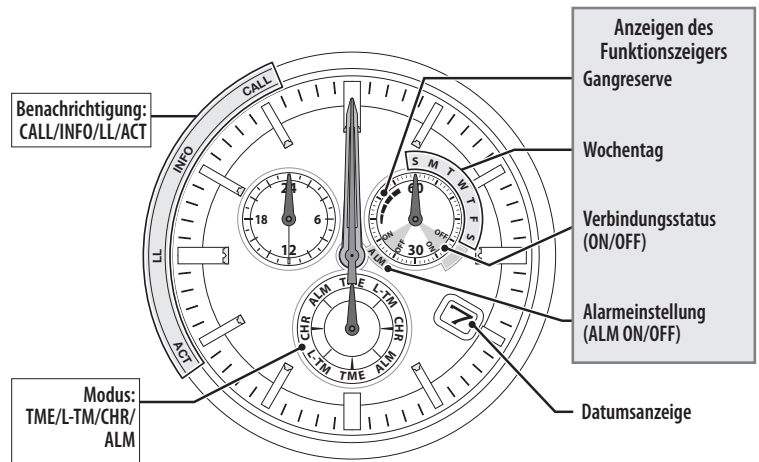

- Unter dem Zifferblatt befindet sich eine Solarzelle.

Ändern des Modus

Diese Uhr verfügt über vier verschiedene Modi (Funktionen).

TME	Anzeige der normalen Uhrzeit.
L-TM	Andere Anzeige von Uhrzeit und Kalender als im Modus [TME].
CHR	Modus zur Verwendung der Stoppuhr.
ALM	Modus zur Einstellung des Alarms.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
Der Sekundenzeiger zeigt auf 30 Sekunden und stoppt.
- Drehen Sie die Krone zum Ändern des Modus.**
 - Drehen Sie die Krone so, dass der Moduszeiger genau auf die Markierung des gewünschten Modus zeigt.
- Drücken Sie die Krone bis auf Position 0, um den Vorgang zu beenden.**
Die Uhr wechselt zur Anzeige des gewählten Modus.
 - Es kann eine gewisse Zeit dauern, bis die Änderung der Anzeige abgeschlossen ist.

Prüfen der Gangreserve




- Ändern Sie den Modus auf [TME] oder [L-TM] und drücken Sie die Krone bis auf Position 0.**
- Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf A, bis der Funktionszeiger die Gangreserve anzeigt.**

Anzeige der Gangreserve in Stufen

Stufe	3	2	1	0
Gangreserve-Stufenskala				
Laufzeit (ca.)	Bei Verbindung mit einem Smartphone für 6 Stunden pro Tag (Eingang von ca. 10 Benachrichtigungen und Vibration bei jedem Empfang)			180 Tage -
	280 - 250 Tage	250 - 200 Tage	200 - 180 Tage	
Bedeutung	Ohne Verbindung zu einem Smartphone			Stufe, bei der die Warnfunktion für unzureichende Ladung startet
	20,5 - 16,5 Monate	16,5 - 9 Monate	9 Monate - 180 Tage	
Bedeutung	Gangreserve ist ausreichend.	Gangreserve ist OK.	Gangreserve wird schwach.	Sofort aufladen.
	In Ordnung für normale Verwendung			

Vor Verbindung mit einem Smartphone

Die Uhr kommuniziert mit dem Smartphone über die stromsparende Kommunikationstechnologie Bluetooth Low Energy. Sie müssen die zugehörige App „CITIZEN Bluetooth Watch“ auf Ihrem Smartphone installieren und starten, um das Pairing (Anmeldung) zwischen dem Smartphone und der Uhr durchführen und eine Verbindung herstellen zu können. Der Aufbau einer Verbindung verläuft folgendermaßen.

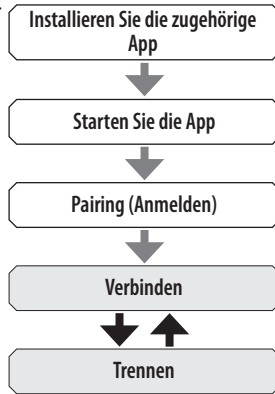

* Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

* Android ist eine Marke von Google Inc.

* iOS ist der Name eines Betriebssystems von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den U.S. und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Kompatible Smartphones

Auf der unten angegebenen Website finden Sie alle Informationen zu kompatiblen Smartphones (unter Android OS 5.1/iOS 9.3 oder höher Optimiert für das iPhone 5 und nachfolgenden Generation.) und der zugehörigen App:

<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

- Die Uhr kann teilweise über die zugehörige App bedient werden und verfügt über Funktionen, die nur über die App zur Verfügung stehen.

Hinweis

An Orten mit Beschränkungen für die Verwendung von elektronischen Geräten, wie an Bord eines Flugzeugs, beenden Sie die Verbindung mit Ihrem Smartphone und ändern Sie den Modus der Uhr auf [CHR].

Empfang von Zeitinformationen

Die Uhr kann Zeitinformationen von Ihrem Smartphone empfangen und die Uhrzeit und den Kalender automatisch einstellen (automatischer Empfang von Zeitinformationen). Der automatische Empfang von Zeitinformationen wird bei der ersten Aufhebung der Stromsparfunktion täglich (nach 3:00 Uhr im Modus [TME] der Uhr) durchgeführt.

- Auch wenn die Uhr von einem verbindbaren Smartphone getrennt ist, baut sie vorübergehend eine Verbindung zu diesem Smartphone auf, um die Zeitinformationen zu erhalten.

Der automatische Empfang von Zeitinformationen funktioniert nicht in den folgenden Fällen:

- Der Modus der Uhr ist nicht [TME] oder [L-TM].
- [Zeitsync] der zugehörigen App ist ausgeschaltet.

Anzeige von Benachrichtigungen auf der Uhr

Der Sekundenzeiger zeigt auf die Anzeige von Benachrichtigungen, die dem Typ der eingegangenen Benachrichtigung entspricht.

Anzeige von Benachrichtigungen durch den Sekundenzeiger		
Anzeige	Position	Bedeutung
CALL	55 Sekunden	Eingehender Telefonanruf
INFO	50 Sekunden	Benachrichtigung zu verschiedenen Informationen
LL	45 Sekunden	Trennungsbenachrichtigung (Verbindungsverlust)
ACT	40 Sekunden	Empfang von Zeitinformationen oder Verbindung (Aktivierung)

- Die Anzeige von Benachrichtigungen durch den Sekundenzeiger erfolgt nur, wenn sich die Uhr im Modus [TME] oder [L-TM] befindet und die Krone in der Position [0]. Erhält die Uhr eine Benachrichtigung, während sie sich in einem andern Modus befindet, wird die Anzeige der Benachrichtigung verschoben, bis in einen der oben angegebenen Modi gewechselt wird.
- Wenn die Uhr eine neue Benachrichtigung erhält, während sie eine andere Benachrichtigung anzeigt, wird die alte Benachrichtigung entfernt und die neue Benachrichtigung wird angezeigt.

Ton und Vibration zur Benachrichtigung

Der Anzeige durch den Sekundenzeiger können unter Verwendung der [Notification] Einstellungen in der App ein Ton und Vibration zur Benachrichtigung hinzugefügt werden.

- Die Benachrichtigung per Ton oder Vibration erfolgt auch dann, wenn der Sekundenzeiger die Benachrichtigung nicht anzeigen kann. Darüber hinaus erfolgt die Benachrichtigung per Ton und Vibration erneut mit der Anzeige der Benachrichtigung durch den Sekundenzeiger, wenn die Benachrichtigung per Zeiger verschoben wurde.

Empfangsbereich für Benachrichtigungen

- Der Verbindungsbereich zwischen der Uhr und dem Smartphone beträgt maximal ca. 10 m. Der Bereich kann aufgrund von Hindernissen, wie z. B. Wänden, geringer sein. Schirmen Sie die Uhr nicht mit Ihrem Körper, z. B. Ihrem Arm, ab.

Abbrechen der Anzeige von Benachrichtigungen

Der Sekundenzeiger, der die Benachrichtigung anzeigt, kehrt erst wieder zur Anzeige der Sekunden zurück, wenn die Benachrichtigung abgebrochen wird.

- Nach einem manuellen Abbruch kann die Benachrichtigung nicht erneut angezeigt werden.

1. Halten Sie den unteren rechten Knopf **A** oder den oberen rechten Knopf **B** 1 Sekunde lang gedrückt, während die Benachrichtigung angezeigt wird.

Die Anzeige der Benachrichtigung wird abgebrochen und der Sekundenzeiger kehrt zur Anzeige der Sekunden zurück.

- Ein Ändern der Position der Krone führt ebenfalls zum Abbruch der Anzeige der Benachrichtigung.

Testen der Benachrichtigung per Vibration

- Die Funktion der Benachrichtigung per Vibration kann überprüft werden.
- Sie können die Funktion nicht testen, wenn die Stufe der Gangreserve „0“ ist.
- Die Vibrationseinstellungen müssen über die App vorgenommen werden.

1. Ändern Sie den Modus auf [ALM] und drücken Sie die Krone bis auf Position [0].

2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los.

Die Uhr vibriert.

- Die Vibration zur Benachrichtigung wird fünf Mal wiederholt.

3. Ändern Sie den Modus auf [TME] und drücken Sie die Krone bis auf Position [0], um den Vorgang zu beenden.

Pairing (Anmelden) des Smartphones

Wenn Sie die Uhr mit Ihrem Smartphone verbinden möchten, müssen Sie zuerst eine Anmeldung durchführen.

Vor der Anmeldung

- Nach Durchführung der Anmeldung werden eindeutige Anmeldeinformationen auf der Uhr und auf dem Smartphone gespeichert.
- Bis zu drei Anmeldungen können an einem wählbaren Speicherort auf der Uhr gespeichert werden. Die gespeicherten Anmeldeinformationen können in der App überprüft werden.
- Wenn Sie zwei oder mehr angemeldete Smartphones besitzen, können Sie zwischen den gespeicherten Anmeldeinformationen umschalten, um eines davon zu verbinden/zuzutrennen.
- Neue Anmeldeinformationen können nicht an einem Speicherort mit vorhandenen Anmeldeinformationen gespeichert werden, ohne die vorhandenen Anmeldeinformationen zu entfernen.

Auswählen des Ortes zur Speicherung von Anmeldeinformationen



1. Ändern Sie den Modus auf [TME] und ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf den Speicherort der momentan gewählten Anmeldeinformationen und der Funktionszeiger zeigt den Verbindungsstatus (ON/OFF).

2. Drehen Sie die Krone zur Auswahl des Ortes, an dem die Anmeldeinformationen gespeichert werden sollen.

3. Drücken Sie die Krone bis auf Position [0], um den Vorgang zu beenden.

Anmelden eines Smartphones



- Zur Anmeldung müssen sowohl die Uhr als auch das Smartphone bedient werden.
- Stellen Sie sicher, dass Uhr und Smartphone ausreichend aufgeladen sind. Besonders wichtig ist die Überprüfung der Gangreserve der Uhr. Laden Sie die Uhr vor der Anmeldung, wenn die Stufe der Gangreserve „1“ oder „0“ ist.
- Der Anmeldevorgang auf der Uhr muss innerhalb einer bestimmten Zeitspanne durchgeführt werden. Wird der Vorgang nicht innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen, kehrt die Uhr zur normalen Bewegung zurück.

<Vorgehensweise auf dem Smartphone>

- 1. Laden Sie die zugehörige App „CITIZEN Bluetooth Watch“ von einer App-Site herunter und installieren Sie sie.**
- 2. Starten Sie die zugehörige App.**
 - Rufen Sie die App auf dem Display des Smartphones auf.
 - Stimmen Sie zu, wenn Sie in einem Dialogfenster um Erlaubnis zur Verwendung der Bluetooth-Verbindung gefragt werden.

<Vorgehensweise auf der Uhr>

- 3. Ändern Sie den Modus auf [TME] oder [L-TM] und drücken Sie die Krone bis auf Position [0].**
- 4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf [B] und lassen Sie ihn los.**

Der Sekundenzeiger zeigt auf „ACT (40-Sekunden-Position)“ und der Anmeldevorgang beginnt.

 - Das Smartphone wird verbunden, wenn es bereits vorher angemeldet wurde.

<Auf dem Smartphone>

- 5. Bei erfolgreicher Anmeldung wird „Connected“ (Verbunden) angezeigt.**
 - Die Durchführung der Anmeldung kann 20 - 30 Sekunden dauern.

Nach erfolgreicher Anmeldung sind Uhr und Smartphone miteinander verbunden.

Bei erfolgreicher Anmeldung

Der Funktionszeiger der Uhr zeigt auf den Verbindungsstatus „ON“ und der Sekundenzeiger kehrt zur Anzeige der Sekunden zurück.

In den unten gezeigten Fällen war die Anmeldung nicht erfolgreich:

- Der Sekundenzeiger der Uhr zeigt auf „LL (45-Sekunden-Position)“.
- Der Sekundenzeiger der Uhr zeigt auf „ACT (40-Sekunden-Position)“ und kehrt zur Anzeige der Sekunden zurück und der Funktionszeiger zeigt nicht auf den Verbindungsstatus „ON“.

Verbinden/Trennen des Smartphones

Überprüfen des Verbindungsstatus

- 1. Ändern Sie den Modus auf [TME] oder [L-TM] und drücken Sie die Krone bis auf Position [0].**
- 2. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf [A], bis der Funktionszeiger den Verbindungsstatus (ON/OFF) anzeigt.**

Trennen

- Brechen Sie die Anzeige von Benachrichtigungen durch den Sekundenzeiger ab, bevor Sie die Verbindung trennen.
- 1. Während die Verbindung besteht, ändern Sie den Modus auf [TME] oder [L-TM] und drücken Sie die Krone bis auf Position [0].**
 - 2. Halten Sie den oberen rechten Knopf [B] 4 Sekunden lang gedrückt.**

Der Sekundenzeiger zeigt auf „ACT (40-Sekunden-Position)“ und der Funktionszeiger zeigt nach der Trennung den Verbindungsstatus „OFF“ an.

Verbinden



- Sie können die Uhr erneut mit einem getrennten Smartphone verbinden.
- Die Uhr kann nicht mit einem nicht angemeldeten Smartphone verbunden werden.

- 1. Während die Verbindung getrennt ist, ändern Sie den Modus auf [TME] oder [L-TM] und drücken Sie die Krone bis auf Position [0].**
- 2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf [B] und lassen Sie ihn los.**

Der Sekundenzeiger zeigt auf „ACT (40-Sekunden-Position)“ und der Funktionszeiger zeigt nach der Verbindung den Verbindungsstatus „ON“ an.

Auswählen eines Smartphones und Aufbau der Verbindung



So wählen Sie die Anmeldeinformationen eines Smartphones aus drei Speicherorten und verbinden die Uhr mit ihm.

- Die Uhr kann nicht mit zwei oder mehr Smartphones gleichzeitig verbunden werden.

- 1. Ändern Sie den Modus auf [TME] und ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus.**

Der Sekundenzeiger zeigt auf die momentan gewählten Anmeldeinformationen und der Funktionszeiger zeigt den Verbindungsstatus (ON/OFF).
- 2. Drehen Sie die Krone zur Auswahl der Anmeldeinformationen.**
- 3. Drücken Sie die Krone bis auf Position [0], um den Modus [TME] beizubehalten.**
 - Die Verbindung mit einem anderen Smartphone ist abgeschlossen.
- 4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf [B] und lassen Sie ihn los.**

Der Sekundenzeiger zeigt auf „ACT (40-Sekunden-Position)“ und der Funktionszeiger zeigt nach der Verbindung den Verbindungsstatus „ON“ an.

Mein Smartphone suchen

Sie können auf dem momentan als Verbindungsziel gewählten Smartphone die Ausgabe von Tönen auslösen, wenn es sich im Verbindungsbereich befindet.

- Diese Funktion ist auch bei nicht verbundenem Smartphone verfügbar.
- Brechen Sie die Anzeige von Benachrichtigungen durch den Sekundenzeiger ab, bevor Sie die Verbindung trennen.

- 1. Ändern Sie den Modus auf [TME] oder [L-TM] und drücken Sie die Krone bis auf Position [0].**
- 2. Drücken Sie gleichzeitig den unteren rechten Knopf [A] und den oberen rechten Knopf [B] und lassen Sie sie los.**

Das Smartphone beginnt mit der Tonausgabe.

 - Die Tonausgabe kann nur durch einen Abbruch am Smartphone beendet werden.
- 3. Brechen Sie die Tonausgabe gemäß den auf dem Display des Smartphones gegebenen Anweisungen ab.**



Entfernen der Pairing- (Anmelde-) Informationen Video

Nach dem Pairing (Anmelden) speichern die Uhr und das Smartphone die gegenseitigen Anmeldeinformationen. In den folgenden Fällen müssen Sie die Anmeldeinformationen sowohl von der Uhr als auch vom Smartphone entfernen:

- Wenn die Anmeldeinformationen entweder auf der Uhr oder auf dem Smartphone verloren gegangen sind.
- Wenn Sie die Anmeldeinformationen eines Smartphone an einem anderen Speicherort speichern möchten.
- Wenn die App aktualisiert oder neu installiert wurde.
- Wenn Sie die Uhr und das Smartphone nach Anmeldung nicht miteinander verbinden können, auch wenn Sie die richtigen Schritte befolgt haben.

Entfernen der Anmeldeinformationen von der Uhr

1. Ändern Sie den Modus auf [TME] und ziehen Sie die Krone bis auf Position heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf die momentan gewählten Anmeldeinformationen und der Funktionszeiger zeigt den Verbindungsstatus (ON/OFF).

2. Drehen Sie die Krone zur Auswahl der zu entfernenden Anmeldeinformationen.

3. Halten Sie den oberen rechten Knopf ca. 7 Sekunden lang gedrückt.

Der Sekundenzeiger führt eine volle Umdrehung durch und das Entfernen ist beendet.

4. Drücken Sie die Krone bis auf Position , um den Vorgang zu beenden.

Entfernen der Anmeldeinformationen vom Smartphone

1. Entfernen Sie „Eco-Drive W770“ aus der Liste der angemeldeten Bluetooth-Geräte auf dem Smartphone.

Verwenden der lokalen Zeit [Local Time]

Eine alternative Zeit (lokale Zeit), die sich von der im Modus [TME] unterscheidet, kann angezeigt werden.

- Die lokale Zeit kann innerhalb eines Bereichs von ± 27 Stunden zur UTC (koordinierte Weltzeit) eingestellt werden.
- Die Anzeige für Datum und Wochentag ändert sich entsprechend der eingestellten lokalen Zeit.

Anzeigen der lokalen Zeit

1. Ändern Sie den Modus auf [L-TM] und drücken Sie die Krone bis auf Position .

Die aktuell eingestellte lokale Zeit wird angezeigt.

- Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf , bis der Funktionszeiger den Wochentag anzeigt, wenn er dies vorher nicht getan hat.

Einstellen der lokalen Zeit

1. Ändern Sie den Modus auf [L-TM] und ziehen Sie die Krone bis auf Position heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden und die lokale Zeit wird angezeigt.

2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der lokalen Zeit.

Der Minutenzeiger bewegt sich in Schritten von 15 Minuten.

- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegen sich die Zeiger/ die Anzeige kontinuierlich.
- Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung. Sie stoppen automatisch nach durchlaufen von ± 12 Stunden.

3. Drücken Sie die Krone bis auf Position , um den Vorgang zu beenden.

Verwenden der Stoppuhr

Die Stoppuhr dieser Uhr kann bis zu 60 Minuten in Schritten von 1 Sekunde messen.

- Nach 60 Minuten Dauerbetrieb der Stoppuhr wird diese automatisch angehalten und zurückgesetzt.
- Die Anzeige des Funktionszeigers kann im Modus [CHR] nicht geändert werden.

1. Ändern Sie den Modus auf [CHR] und drücken Sie die Krone bis auf Position .

Sekundenzeiger und Funktionszeiger zeigen 0' 0". Die anderen Zeiger und die Anzeige zeigen weiterhin den Modus [TME].

2. Starten Sie die Messung.

Start/Stop: Drücken Sie den Knopf .

Zurücksetzen: Drücken Sie den Knopf  und lassen Sie ihn los nach einer Zeitmessung.

- Durch das Herausziehen der Krone wird die Stoppuhr angehalten und zurückgesetzt.

3. Ändern Sie den Modus auf [TME] und drücken Sie die Krone bis auf Position , um den Vorgang zu beenden.

Verwenden des Alarms [Alarm]


Der Alarm dieser Uhr basiert auf der Zeit des Modus [TME].

- Die Anzeige des Funktionszeigers kann im Modus [ALM] nicht geändert werden.

Prüfen der Alarmeinstellung

1. Ändern Sie den Modus auf [ALM] und drücken Sie die Krone bis auf Position .

Der Stunden-, der Minuten- und der 24-Stunden-Zeiger zeigen die aktuelle Einstellung der Alarmzeit und der Funktionszeiger zeigt die aktuelle Alarmeinstellung (ALM ON/OFF).


- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf  drücken, wechselt die Einstellung ON/OFF.

2. Ändern Sie den Modus auf [TME] und drücken Sie die Krone bis auf Position , um den Vorgang zu beenden.

Die Anzeige kehrt zum Normalbetrieb zurück.

Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht ist

Beim Erreichen der eingestellten Zeit ertönt 15 Sekunden lang der Alarm.

- Der Alarm ertönt nicht, wenn die Position der Krone nicht  ist.

Stoppen des Alarmtons

Drücken Sie einen beliebigen Knopf.

Ändern der Alarmeinstellung

- Die Alarmzeit wird auf 24-Stunden-Basis eingestellt.

1. Ändern Sie den Modus auf [ALM] und ziehen Sie die Krone bis auf Position heraus.

Die aktuell eingestellte Alarmzeit wird angezeigt und der Funktionszeiger zeigt die Alarmeinstellung (ALM ON/OFF).


2. Halten Sie den unteren rechten Knopf mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Minutenzeiger bewegt sich ein wenig und zeigt dadurch an, dass die Alarmzeit eingestellt werden kann.

3. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Alarmzeit.

- Überprüfen Sie AM/PM anhand des 24-Stunden-Zeigers.
- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegen sich die Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

4. Drücken Sie den unteren rechten Knopf und lassen Sie ihn los, um die Alarmeinstellung einzustellen (ALM ON/OFF).

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf  drücken, wechselt die Einstellung ON/OFF.

5. Ändern Sie den Modus auf [TME] und drücken Sie die Krone bis auf Position , um den Vorgang zu beenden.

Die Anzeige kehrt zum Normalbetrieb zurück.

Prüfen des Alarms

Der Alarm ertönt, während Sie den Knopf  in Schritt 1 gedrückt halten.



Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders

Sie können die Uhrzeit und den Kalender des Modus [TME] manuell einstellen.
 • Die lokale Zeit wird beim Einstellen dieser Zeit automatisch korrigiert.

1. Ändern Sie den Modus auf [TME] und ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

Der Sekundenzeiger zeigt auf die momentan gewählten Anmeldeinformationen.

2. Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Sekundenzeiger stoppt auf 0 Sekunden und der Minutenzeiger bewegt sich ein wenig.


3. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf (A), bis der/die zu ändernden Zeiger/Anzeige gewählt ist.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf (A) drücken, ändert sich das Ziel wie folgt: **Stunde/Minute** → **Datum** → **Jahr/Monat** → **Wochentag** → (zurück zum Anfang)
- Der Zeiger oder die Anzeige bewegt sich ein wenig, um anzuzeigen, dass er/sie eingestellt werden kann.


4. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.

- Stundenzeiger, Minutenzeiger und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich zusammen.
- Überprüfen Sie AM/PM anhand des 24-Stunden-Zeigers.
- Die Datumsanzeige wechselt zur nächsten, wenn sich der Funktionszeiger fünf Mal gedreht hat.
- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegen sich die Zeiger und die Datumsanzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Jahr und Monat werden über den Sekundenzeiger angezeigt.

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden.
 Jede Zahl steht für einen Monat.

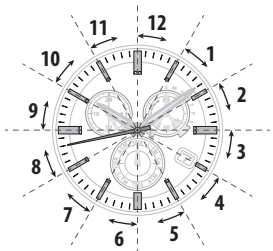

„Jahr“ entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird über Markierungen in der Zone für jeden Monat angezeigt.

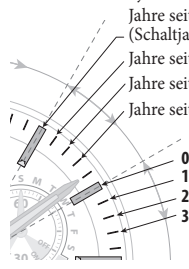

Aktuelles Jahr				Jahre seit dem Schaltjahr	Position des Sekundenzeigers
2016	2020	2024	2028	0 (Schaltjahr)	Stundenmarkierung
2017	2021	2025	2029	1	1. Min.-Markierung
2018	2022	2026	2030	2	2. Min.-Markierung
2019	2023	2027	2031	3	3. Min.-Markierung

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

6. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.

Prüfen der Bezugsposition

1. Ändern Sie den Modus auf [CHR] und ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die aktuellen Bezugspositionen, die im Speicher gespeichert sind, und stoppt dann.

2. Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.


Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.

- Lassen Sie den Knopf los, sobald sich die Zeiger bewegen.

3. Prüfen Sie die Bezugspositionen.

Korrekte Bezugspositionen

- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger: 0
Stunden 00 Minuten 0 Sekunden
- 24-Stunden-Zeiger: „24“
- Datumsanzeige: in der Mitte zwischen „31“ und „1“
- Funktionszeiger: „30“ (gerade nach unten)

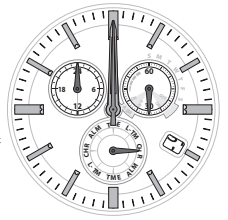

Wenn die aktuelle Bezugsposition falsch ist, gehen Sie zu Schritt 3 des nächsten Vorgangs und korrigieren Sie die Bezugsposition.

4. Drücken Sie die Krone in Position 0.

5. Ändern Sie den Modus auf [TME], um den Vorgang zu beenden.

Korrigieren der Bezugsposition

1. Ändern Sie den Modus auf [CHR] und ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

Der Sekundenzeiger bewegt sich auf die aktuellen Bezugspositionen, die im Speicher gespeichert sind, und stoppt dann.

2. Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.

- Lassen Sie den Knopf los, sobald sich die Zeiger bewegen.

3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los.

Der Funktionszeiger bewegt sich ein wenig und der Zeiger und die Datumsanzeige können eingestellt werden.

4. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf (A), bis der/die zu ändernden Zeiger/Anzeige gewählt ist.

- Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt: **Funktionszeiger/Datumsanzeige** → **Stunden-/Minuten-/24-Stunden-Zeiger** → **Sekundenzeiger** → (zurück zum Anfang)
- Der Zeiger bewegt sich ein wenig, um anzuzeigen, dass er eingestellt werden kann.
- Der Funktionszeiger zeigt auf „60“, (gerade nach oben), wenn Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger die Ziele der Einstellung sind.

5. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.

- Stundenzeiger, Minutenzeiger und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich zusammen.
- Die Datumsanzeige wechselt zur nächsten, wenn sich der Funktionszeiger fünf Mal gedreht hat.
- Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.

7. Drücken Sie die Krone in Position 0.

8. Ändern Sie den Modus auf [TME], um den Vorgang zu beenden.

Zurücksetzen der Uhr — Vollständiges Zurücksetzen

1. Ändern Sie den Modus auf [CHR] und ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.

2. Halten Sie den Knopf (A) und den Knopf (B) gleichzeitig für mindestens 4 Sekunden gedrückt.

Die Uhr gibt einen Alarmton aus und vibriert, sobald die Knöpfe losgelassen werden, und die Zeiger bewegen sich auf ihre aktuellen Bezugspositionen.

Einstellwerte nach dem vollständigen Zurücksetzen	
Kalender	1. Januar des Schaltjahres, Sonntag
Lokale Zeit	±0 von UTC
Alarmeinrichtung	ALM OFF
Alarmzeit	0:00 AM
Anmeldeinformationen von Smartphones	Die Anmeldeinformationen werden beibehalten und Anmeldeinformation 1 wird als Verbindungsziel eingestellt.
Verbindungsstatus	OFF

Nach dem Vollständiges Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition, Uhrzeit/Kalender und den Alarm ein.

