



- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual web: <https://www.citizenwatch-global.com/support/html/sp/w770r/w770r.html>

## Identificación de los componentes

### Manecillas y botones

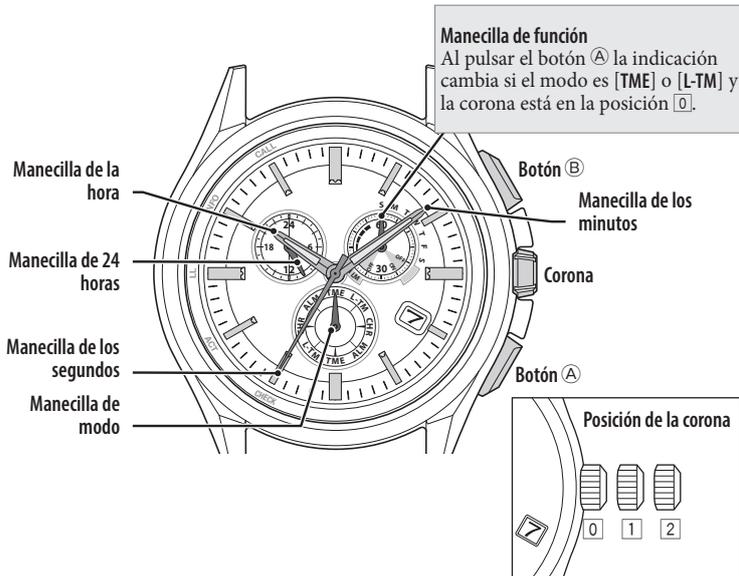

### Indicación

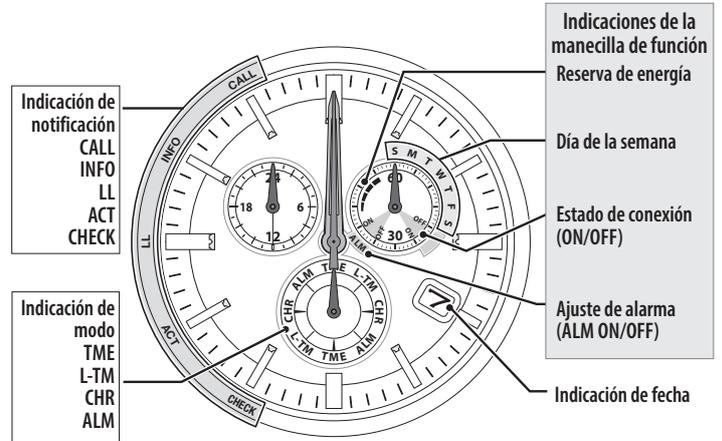

- La celda solar está alojada debajo de la esfera.
- Las ilustraciones de este manual pueden diferir del aspecto real de su reloj.
- En algunos modelos no se imprime «CHECK» en la esfera.


## Cambio de modo

Este reloj tiene cuatro modos diferentes (funciones).

TME	Muestra la hora normal.
L-TM	Muestra una hora y un calendario diferentes de los que se muestran en el modo [TME].
CHR	Modo para utilizar el cronógrafo.
ALM	Modo para ajustar la alarma.

### 1 Tire de la corona hasta la posición **1**.

La manecilla de los segundos señala 30 segundos y se detiene.

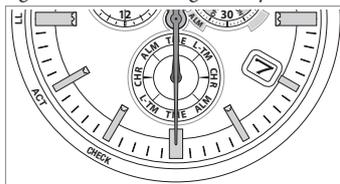

### 2 Gire la corona para cambiar el modo del reloj.

- Gire la corona para que la manecilla de modo señale el marcador de la indicación de modo con firmeza.

### 3 Presione la corona hasta la posición **0** para finalizar el procedimiento.

- La indicación del reloj cambia al modo seleccionado.
- El cambio de indicación puede tardar algún tiempo.

## Comprobación de la reserva de energía

### Comprobación de la reserva de energía

- 1 Establezca el modo [TME] o [L-TM] (página 1) y presione la corona hasta la posición **0**.
- 2 Presione el botón inferior derecho **A** varias veces para hacer que la manecilla de función indique la reserva de energía.



### Indicación de la reserva de energía en niveles

Nivel	3	2	1	0
Indicación de reserva de energía				
Duración (aprox.)	Conectándose a un smartphone 6 horas al día (y recibiendo unas 10 notificaciones con vibración)			180 días o menos
	280 - 250 días	250 - 200 días	200 - 180 días	
Significado	Sin conectarse a un smartphone			Nivel en el que se inicia el aviso de carga insuficiente
	20,5 - 16,5 meses	16,5 - 9 meses	9 meses - 180 días	
Significado	La reserva de energía es buena.	La reserva de energía es correcta.	La reserva de energía está disminuyendo.	Cargue inmediatamente.
	Adecuado para un uso normal			

## Antes de conectarse a un smartphone

Este reloj se comunica con los smartphones mediante la tecnología de ahorro de energía **Bluetooth Low Energy**. Debe instalar la aplicación específica «CITIZEN Eco-Drive W770» en el smartphone y realizar el emparejamiento (registro) entre el teléfono y el reloj para conectarlos. Para conectarlos siga estos pasos.

- Las marcas Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
- Android es una marca registrada de Google Inc.
- iOS es el nombre de un sistema operativo de Apple Inc. IOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

### Conexión

Para usar el reloj conectado con un smartphone, la aplicación específica debe estar funcionando en el smartphone.

- En algunos tipos de smartphones, es necesario cambiar la configuración para que la aplicación funcione en segundo plano.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la página web mencionada a continuación.

### Smartphones compatibles

Para obtener información sobre los smartphones compatibles (compatibles con Android OS 9.0/iOS 13.3 o más reciente) y la aplicación específica, consulte el manual de instrucciones de la página web que se menciona a continuación.

### A los usuarios que ahora usan la aplicación específica «CITIZEN Bluetooth Watch»

Para usar la nueva aplicación específica, «CITIZEN Eco-Drive W770», es necesario actualizar el firmware del reloj y desinstalar la aplicación específica existente, «CITIZEN Bluetooth Watch». Para obtener más información, consulte «Diferencia entre Cal. W770 y Cal. W770 Riiiver» a continuación.

- Manual de instrucciones en la web  
<https://www.citizenwatch-global.com/support/html/sp/w770r/w770r.html>
- Diferencia entre Cal. W770 y Cal. W770 Riiiver  
[https://www.citizenwatch-global.com/support/html/sp/w770r/intro\\_w770r.html](https://www.citizenwatch-global.com/support/html/sp/w770r/intro_w770r.html)

## Funciones disponibles cuando se conecta con un smartphone

### Funciones disponibles mediante la aplicación específica

Emparejamiento (registro)	Ejecute el emparejamiento al conectar el reloj y el smartphone por primera vez.
Comprobación de la cantidad de generación de energía	La cantidad de generación de energía del reloj se muestra en la aplicación.
Recepción horaria	El reloj ajusta la hora y el calendario de forma automática utilizando la información horaria proporcionada por el smartphone.
Configuración de iiideas para notificaciones u otros fines	Puede ejecutar la configuración de la iiidea para la notificación de mensajes SMS entrantes, correos, llamadas u otras. Puede ejecutar la configuración para 62 iiideas.
Hora local	Mediante un mapa de la pantalla de la aplicación, es posible establecer en el reloj horarios de diversas áreas del mundo.
Alarma	Puede establecer horas de alarma para cada día de la semana, activar/desactivar la alarma y horas de emisión de sonido.
Información de vinculación	Indica la información de emparejamiento registrada y almacenada en el reloj (para un máximo de tres dispositivos).
Actualización del firmware del reloj	Puede actualizar el firmware del reloj a través de la aplicación específica.
Prolongación del tiempo de conexión	Puede establecer el tiempo de conexión del reloj y el smartphone entre 6 y 18 horas.
Configuración	Puede ajustar la configuración de varias funciones, incluyendo las del reloj.
Consulta de la ayuda	Puede ver el tutorial, el manual de instrucciones, la página web oficial, etc.


## Funciones disponibles con el reloj

Comprobación de reserva de energía	Se indica la reserva de energía del reloj.
Emparejamiento (registro)	Ejecute el emparejamiento al conectar el reloj y el smartphone por primera vez.
Cambiar el dispositivo con el que conectarse	Puede elegir un smartphone con el que conectarse. • Este reloj se puede emparejar con hasta tres smartphones. Cuando lo conecte, cambie la información de emparejamiento a la del dispositivo que desea conectar con el reloj.
Conexión/desconexión	Es posible conectar/desconectar el reloj y el smartphone registrado.
Indicación de notificación	La manecilla de los segundos, la vibración o el sonido del reloj le indica las notificaciones de una iiidea que tiene función de notificación. • Para recibir notificaciones, el reloj y el smartphone deben estar conectados y la aplicación específica «CITIZEN Eco-Drive W770» debe estar funcionando.
Cancelación de la indicación de notificaciones	Puede cancelar la indicación de la notificación. • La manecilla de los segundos no se mueve al indicar las notificaciones.
Ejecución de iiideas	Puede ejecutar una iiidea previamente ajustada mediante los botones de funcionamiento y/o la corona del reloj mientras el reloj y el smartphone están conectados.
Búsqueda del smartphone	Es posible originar un sonido en el smartphone con el reloj para encontrarlo en una habitación.
Alarma	Puede ajustar las horas de alarma y activar/desactivar la alarma.
Cronógrafo	Mide hasta 60 minutos en incrementos de 1 segundo.
Comprobación y ajuste de la posición de referencia	Puede comprobar y corregir la posición de referencia de las manecillas del reloj.

### Indicación de notificación en el reloj

La manecilla de los segundos señala la indicación de notificación correspondiente al tipo de notificación recibida.

Indicación	Posición de la manecilla de los segundos	Tipo de notificación
CALL	55 segundos	Notificación de llamada entrante
INFO	50 segundos	Notificación de informaciones varias
LL	45 segundos	Notificación de desconexión (Link Loss)
ACT	40 segundos	Recepción de información horaria o conexión/ejecución de una iiidea a través del funcionamiento del reloj (Activación)
CHECK	35 segundos	Indicación de un error de una iiidea

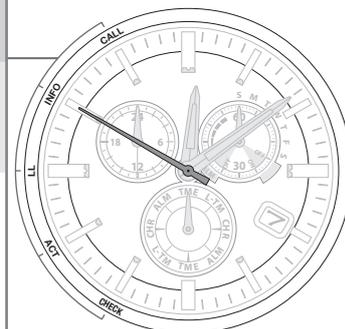

- En algunos modelos no se imprime «CHECK» en la esfera.
- La manecilla de los segundos indica únicamente las notificaciones si el reloj está en modo [TME] o [L-TM] y la corona está en la posición [0]. Si el estado es otro de los indicados anteriormente cuando el reloj recibe la notificación, la indicación de notificación se aplaza hasta que el estado cambie a uno de los indicados.
- Si el reloj recibe una notificación mientras está indicando otra, la antigua se cancela y se indica la nueva.

### Cancelación de la indicación de notificación

La manecilla de los segundos que muestra la indicación de notificación no vuelve a su movimiento normal hasta que no se cancela la indicación.

- La notificación cancelada de forma manual no puede mostrarse de nuevo.

### 1 Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho (A) o el botón superior derecho (B) durante 1 segundo mientras se indica la notificación.

La indicación de notificación se cancela y la manecilla de los segundos vuelve a su movimiento normal.

- Al cambiar la posición de la corona también se cancela la indicación de notificación.

## Emparejamiento (registro) del smartphone

Ejecute el registro la primera vez que conecte el reloj y el smartphone.

### Registro del smartphone

- Para poder realizar el registro, debe utilizar el reloj y el smartphone.
- Asegúrese de que el reloj y el smartphone estén totalmente cargados. Es muy importante comprobar la reserva de energía del reloj (página 1) y cargarlo antes del registro si el nivel de reserva de energía es «1» o «0».
- El registro puede tardar entre 20 y 30 segundos. Incluso si falla el registro, el reloj vuelve a funcionar normalmente en unos 30 segundos.

### Funcionamiento del smartphone

**1 Descargue la aplicación específica «CITIZEN Eco-Drive W770» en el sitio de aplicaciones correspondiente e instálela.**

**2 Inicie la aplicación específica.**

- No minimice la pantalla de la aplicación.

**3 Pulse [Emparejar un reloj].**

- Si no se indica el mensaje, pulse  en la parte inferior de la pantalla y pulse [Emparejar un reloj].


**4 Toque [Emparejar un reloj].**

### Funcionamiento del reloj

**5 Establezca el modo [TME] o [L-TM] (página 1) y presione la corona hasta la posición 0.**

**6 Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

La manecilla de los segundos señala «ACT» (posición de 40 segundos) y se inicia el registro.

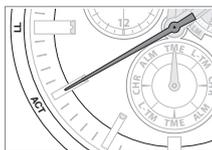

- Cuando aparezca un cuadro de diálogo en la pantalla de la aplicación para solicitar su permiso para usar la conexión Bluetooth, haga clic en Aceptar.
- En algunos modelos de smartphones, debe permitir el uso de su información de ubicación.

### Cuando el registro se terminó correctamente

En la pantalla de la aplicación aparece «Connected».

- El registro finaliza cuando el reloj y el smartphone se conectan. Además, la manecilla de función del reloj señala el estado de conexión «ON» y la manecilla de los segundos vuelve a funcionar normalmente.

### Cuando aparece la introducción para la actualización del firmware


En algunos casos, la siguiente introducción para la actualización del firmware puede aparecer después del emparejamiento.

Debe ejecutar esta actualización de firmware para conectar el reloj y el smartphone a través de la aplicación específica «CITIZEN Eco-Drive W770».

- Una vez que se actualiza el firmware del reloj, no se puede retroceder a la versión anterior.
- El reloj con el firmware actualizado no se puede conectar con el smartphone a través de la aplicación específica «CITIZEN Bluetooth Watch».

Cuando actualice el firmware, marque todas los términos de uso y las casillas de aceptación, y pulse «Aceptar todos los términos y actualizar».

- Tras finalizar la actualización del firmware, ejecute el emparejamiento de nuevo.

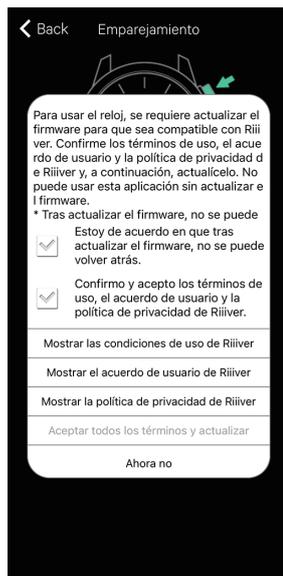

## Conexión/desconexión del smartphone

### Comprobación del estado de conexión

- 1 Establezca el modo [TME] o [L-TM] (página 1) y presione la corona hasta la posición 0.**
- 2 Presione el botón inferior derecho (A) varias veces hasta que la manecilla de función indique el estado de conexión (ON/OFF).**



### Indicación del estado de conexión

La manecilla de función indica de forma automática el estado de conexión (ON/OFF) cuando el estado de la conexión entre el reloj y el smartphone cambia.

ON	OFF
	
Conectado	Desconectado


### Desconectando

- Cancele la indicación de notificación de la manecilla de los segundos antes de realizar la desconexión (página 2).

**1 Establezca el modo [TME] o [L-TM] (página 1) y presione la corona hasta la posición 0 mientras está conectado.**

**2 Presione y mantenga pulsado el botón superior derecho (B) durante 4 segundos.**

La manecilla de los segundos señala «ACT» (posición de 40 segundos) y, tras la desconexión, la manecilla de función señala el estado de conexión «OFF».

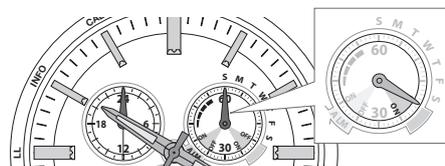

### Conexión

Cómo conectar de nuevo el reloj a un smartphone que se ha desconectado.

- El reloj no se puede conectar con un smartphone que no esté registrado. (página 3)


**1 Establezca el modo [TME] o [L-TM] (página 1) y presione la corona hasta la posición 0 mientras está desconectado.**

**2 Inicie la aplicación específica.**

- El reloj también se puede conectar con el smartphone cuando la aplicación se ejecuta en segundo plano.

**3 Presione y suelte el botón superior derecho (B).**

La manecilla de los segundos señala «ACT» (posición de 40 segundos) y, tras la conexión, la manecilla de función señala el estado de conexión «ON».

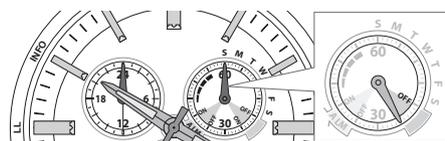

## Pantallas de la aplicación específica

### Pantalla de inicio

Es la pantalla que aparece justo después de iniciar la aplicación.



Este patrón gráfico en la pantalla representa la cantidad de energía generada por el reloj conectado. El patrón de la imagen significa que la cantidad de generación de energía está prácticamente al máximo y que el reloj se está cargando de forma óptima.

Menú de funciones. Desplácelo hacia el lado y toque un icono para abrir la pantalla de una función. Algunas pantallas no se abren si el smartphone no está conectado al reloj.

### Pantalla Local Time

Esta pantalla permite ajustar la configuración de la función de hora local del reloj.

### Pantalla Alarm

Esta pantalla permite ajustar la configuración de la función de alarma del reloj.

### Pantalla Riiiver

Esta pantalla permite crear una cuenta de Riiiver e iniciar sesión en el servicio.

### Pantalla de la función de personalización, pantalla de configuración de iiidea y pantalla de descripción de iiidea

La pantalla de la función de personalización aparece tras iniciar sesión en el servicio de Riiiver a través de la pantalla de Riiiver.

Puede configurar iiideas en la pantalla de configuración de iiideas.

Si toca  a la derecha del nombre de una iiidea en la pantalla de configuración de iiideas, se abre la pantalla de descripción de la iiidea.

### Pantalla Light Level

Esta pantalla permite comprobar el registro de cantidad de generación de energía del reloj.

### Pantalla de configuración

Esta pantalla permite configurar varios ajustes.

### Pantalla Help

Puede navegar por distintas informaciones en la pantalla.

## Utilización de iiideas

Para utilizar una iiidea, es necesario configurarla previamente en la aplicación específica «CITIZEN Eco-Drive W770» en su pantalla de Riiiver. Además, puede descargar las iiideas que desee en la iiidea Store.

- Para usar una iiidea, el reloj y el smartphone deben estar conectados y la aplicación específica «CITIZEN Eco-Drive W770» debe estar funcionando.
- Necesita crear una cuenta para usar la pantalla de Riiiver y la iiidea Store.
- Para crear una cuenta se necesita una dirección de correo electrónico que pueda utilizarse para recibir correos.
- Solo tendrá que iniciar sesión una vez.


### Crear una cuenta de Riiiver e iniciar sesión

#### 1 Inicie la aplicación específica «CITIZEN Eco-Drive W770».

- Puede ejecutar los pasos siguientes incluso si el smartphone no está conectado con el reloj.

#### 2 Toque en la pantalla de inicio.

#### 3 Toque «Create Account» en la pantalla LOG IN de Riiiver.

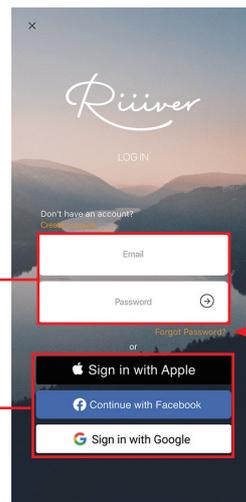

Si ya tiene una cuenta, introduzca la información de inicio de sesión.

Toque aquí si olvida su contraseña.

Puede usar sus cuentas para iniciar sesión en otros servicios.

#### 4 Siga las instrucciones de la pantalla para abrir una cuenta.

Tras crear una cuenta, se inicia automáticamente la sesión del servicio Riiiver y aparece la pantalla de la función de personalización.

#### Pantalla de función de personalización



## Configuración de iiidea

Antes de iniciar los pasos siguientes, abra la pantalla de la función de personalización en la aplicación específica «CITIZEN Eco-Drive W770».

### 1 Seleccione el tipo de iiidea que desea configurar.

#### Pantalla de función de personalización



Se abre la pantalla de configuración de la iiidea.

### 2 Para activar la iiidea, toque el conmutador correspondiente.

#### Pantalla de configuración de iiidea



#### ■ Añadir una iiidea

- 1 Toque «Añadir una iiidea» en la pantalla de la función de personalización. Se abre la iiidea Store.
- 2 Elija la idea que desea añadir y toque «Download».
- 3 Vuelva a la pantalla de configuración de iiideas y active la iiidea añadida.

## Ejecución de una iiidea a través del reloj

Algunas iiideas se ejecutan mediante operaciones en el reloj.

- El reloj y el smartphone deben estar conectados.
- La iiidea que desea ejecutar manipulando el reloj debe establecerse en la aplicación específica.

### Ejecución de una iiidea mediante los botones del reloj

- 1 Compruebe que el reloj y el smartphone están conectados y que la aplicación específica está funcionando.
  - De no ser así, inicie la aplicación específica y presione y suelte el botón superior derecho (B).
- 2 Establezca el modo [TME] o [L-TM] (página 1) y presione la corona hasta la posición [0].
  - Cuando la manecilla de los segundos se detenga para indicar la notificación, presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho (A) o el botón superior derecho (B) del reloj durante al menos 1 segundo para cancelar la indicación.
- 3 Presione al mismo tiempo el botón inferior derecho (A) y el botón superior derecho (B) del reloj. La iiidea se ejecuta.

### Ejecución de una iiidea con la corona

- 1 Compruebe que el reloj y el smartphone están conectados y que la aplicación específica está funcionando.
  - De no ser así, inicie la aplicación específica y presione y suelte el botón superior derecho (B).
- 2 Establezca el modo [TME] o [L-TM] (página 1) y presione la corona hasta la posición [0].
- 3 Cambie la posición de la corona antes de que transcurran 3 segundos de la siguiente manera: [0] → [2] → [0]. La iiidea se ejecuta.

## Originar un sonido en el smartphone

Puede originar un sonido en el smartphone seleccionado actualmente como destino de conexión si este se encuentra dentro del radio de conexión.

- Esta función está disponible incluso cuando el teléfono no está conectado.
- Cancele la indicación de notificación de la manecilla de los segundos antes de realizar la desconexión (página 2).

- 1 Establezca el modo [TME] o [L-TM] (página 1) y presione la corona hasta la posición [0].
- 2 Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho (A) y el botón superior derecho (B). El smartphone empieza a emitir un sonido.
  - Para detener el sonido, debe usar el smartphone.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla del smartphone para detener el sonido.

## Borrado de la información de emparejamiento (registro)

### Para eliminar la información de registro del reloj

- Asegúrese de eliminar la información de registro también en su smartphone cuando elimine la información de registro del reloj.
- 1 Cambie el modo del reloj a [TME] (página 1) y tire de la corona hasta la posición [2]. La manecilla de los segundos señala la información de registro seleccionada en la actualidad y la manecilla de función indica el estado de conexión (ON/OFF).
  - 2 Gire la corona para seleccionar la información de registro que desea borrar.
  - 3 Presione y mantenga pulsado el botón superior derecho (B) durante 7 segundos. La manecilla de los segundos gira por completo; el borrado se ha completado.
  - 4 Presione la corona hasta la posición [0] para finalizar el procedimiento. La manecilla de los segundos y la de función vuelven a la indicación normal.

### Borrado de información de registro en el smartphone

- 1 Quite «W770 Riiiver» de la lista de dispositivos Bluetooth registrados en el smartphone. Para obtener información sobre el método de eliminación, consulte las instrucciones del smartphone.
  - Si «W770 Riiiver» no aparece, quiere decir que ya se ha eliminado.



## Ajuste manual de la hora y del calendario

Puede ajustar la hora y el calendario del modo [TME] de forma manual.

- La hora local también se corrige automáticamente tras ajustarla.

### 1 Establezca el modo [TME] (página 1) y tire de la corona hasta la posición [2].

La manecilla de los segundos señala la información de registro seleccionada en la actualidad.

### 2 Pulse y mantenga presionado el botón inferior derecho [A] durante 2 segundos o más.

La manecilla de los segundos se detiene en los 0 segundos y la manecilla de los minutos se mueve ligeramente.

### 3 Presione y suelte el botón inferior derecho [A] varias veces para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.

- Cada vez que se presiona el botón [A], el objetivo cambia de la siguiente manera: **Hora y minuto** → **fecha** → **año mes** → **día de la semana** → (vuelta arriba)
- Las manecillas y las indicaciones se mueven ligeramente cuando se seleccionan para que aparezcan como ajustables.

### 4 Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.

- Las manecillas de hora, minutos y 24 horas se mueven de forma simultánea.
- Compruebe el ajuste AM/PM con la manecilla de 24 horas.
- La indicación de fecha cambia a la siguiente cuando la manecilla de función gira 5 veces.
- Al girar la corona rápidamente varias veces, las manecillas y la indicación de fecha se mueven de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

### 5 Repita los pasos 3 y 4.

### 6 Para finalizar el procedimiento, presione la corona hasta la posición [0] de acuerdo con una fuente horaria confiable.



#### Indicaciones de mes y año

Ajuste el año y el mes con la posición de la manecilla de los segundos.

El «mes» corresponde a uno de los 12 husos mostrados en la siguiente ilustración.

Cada número significa mes.

El «año» corresponde a los años desde el último año bisiesto y se indica con marcadores en el huso de cada mes.

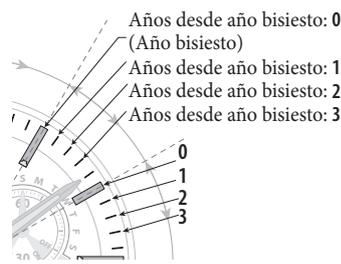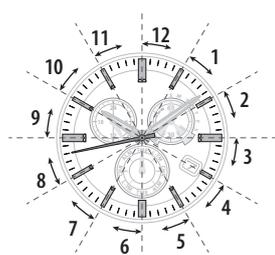

Año	Años desde año bisiesto	Posición de la manecilla de los segundos
2020 2024 2028 2032	0 (Año bisiesto)	Marcador de hora
2021 2025 2029 2033	1	Primer marcador de minuto
2022 2026 2030 2034	2	Segundo marcador de minuto
2023 2027 2031 2035	3	Tercer marcador de minuto

## Verificación y corrección de la posición de referencia

Si la hora o el calendario no se muestran de forma correcta incluso después de la recepción adecuada de la información horaria, compruebe que la posición de referencia es la correcta.


- Si las manecillas y la indicación no reflejan la posición de referencia correcta, la hora y el calendario no se indicarán con precisión, incluso aunque se reciba la información horaria.

#### ¿Qué es la posición de referencia?

La posición de base de todas las manecillas y calendario para indicar de forma adecuada las diversas funciones de este reloj.

- Manecillas de hora, minutos y segundos: 0 horas 00 minutos 0 segundos
- Manecilla de 24 horas: «24»
- Indicación de fecha: a medio camino entre «31» y «1»
- Manecilla de función: «30» (hacia abajo)

#### Compruebe las posiciones de referencia

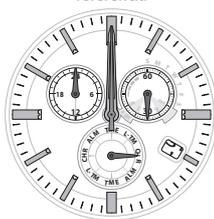

### 1 Cambie el modo del reloj a [CHR] (página 1) y tire de la corona hasta la posición [2].

La manecilla de los segundos se mueve hasta las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria y se detiene.

### 2 Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho [A] durante 2 segundos.

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

- Suelte el botón cuando las manecillas comiencen a moverse.

### 3 Compruebe las posiciones de referencia de las manecillas de acuerdo con la ilustración anterior.

Correcto	Presione la corona hasta la posición [0] para finalizar el procedimiento. A continuación, establezca el modo [TME].
Incorrecto	Continúe en el paso 4 para ajustar la posición de referencia.

### 4 Presione y suelte el botón inferior derecho [A].

La manecilla de función se mueve ligeramente y la manecilla y la indicación de fecha se pueden ajustar.

### 5 Presione y suelte el botón inferior derecho [A] varias veces para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.

- Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera: Manecilla de función/indicación de fecha → manecillas de hora, minutos y 24 horas → manecilla de segundos → (vuelta al principio)
- Las manecillas se mueven ligeramente cuando se seleccionan para que aparezcan como ajustables.
- La manecilla de función señala «60» (hacia arriba) cuando las manecillas de hora, minutos y 24 horas son el objetivo del ajuste.

### 6 Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.

- Las manecillas de hora, minutos y 24 horas se mueven de forma simultánea.
- La indicación de fecha cambia a la siguiente cuando la manecilla de función gira 5 veces.
- Al girar la corona rápidamente varias veces, la manecilla/indicación se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

### 7 Repita los pasos 5 y 6.

### 8 Presione la corona hasta la posición [0].

### 9 Establezca el modo [TME] para finalizar el procedimiento.

#### Reajuste del reloj - Reinicialización total

Si el reloj no funciona correctamente, puede reiniciar todos los ajustes. Si la reserva de energía es insuficiente, cargue el reloj primero.

Asegúrese de realizar lo siguiente después de la Reinicialización total.

#### 1. Corrija las posiciones de referencia.

Después de ejecutar la Reinicialización total, el reloj estará en el modo de corrección de la posición de referencia. Consulte las instrucciones que aparecen a partir del paso 4 de «Verificación y corrección de la posición de referencia».

#### 2. Ajuste la hora y el calendario.

Ajuste la hora y el calendario de forma manual (página 6) conectándose al smartphone.

### 1 Cambie el modo del reloj a [CHR] (página 1) y tire de la corona hasta la posición [2].

### 2 Presione y mantenga presionados simultáneamente los botones [A] y [B] durante 4 segundos o más.

El reloj emite un sonido de alarma y vibra cuando se sueltan los botones y las manecillas se desplazan a su posición de referencia actual.

Los valores de ajuste después de Reinicialización total	
Calendario	1 de enero del año bisiesto, domingo
Hora local	±0 respecto de UTC
Ajuste de alarma	ALM OFF
Hora de alarma	0:00
Información de registro de los smartphones	La información de registro se mantiene y la información de registro 1 se establece como objetivo de la conexión.
Estado de conexión	OFF

