

**CITIZEN®**


**INSTRUCTION MANUAL**

感謝您購買 Citizen 石英手錶。使用手錶之前，請仔細閱讀使用說明書以確保正確使用。閱讀完手冊後，請妥善儲存以便隨後參閱。

# 目錄

目錄.....	2
使用手錶.....	3
安全預防注意事項 .....	4
規格.....	6

# 使用手錶

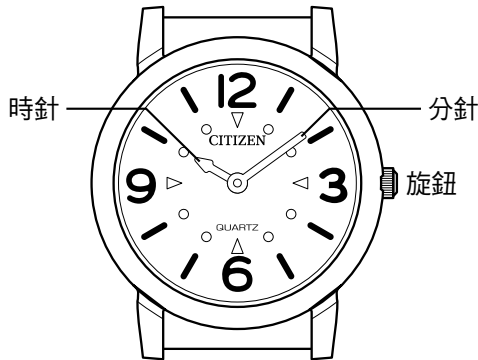

## 1. 打開蓋子

旋鈕（手錶側面的小旋鈕）位於 3 點鐘方向。

手錶蓋子在 6 點鐘位置有一個開口。從開口處用手向上掀起可以打開手錶蓋子。

## 2. 讀取時間

旋鈕位於 3 點鐘位置。在打開手錶蓋子後，直接觸摸手錶指針來讀取時間。較短的指針是時針，較長的是分針。為了更方便地讀取時間，錶盤 12 點、3 點、6 點和 9 點鐘旁邊的標記為三角形，而其他位置的標記為圓形。每次讀取時間後合上手錶蓋子。

### ⚠ 注意

輕觸手表指針。

如果手指用力過大，可能使指標位移或變形，造成時間讀取不正確。

## 3. 設定時間

(1) 將位於 3 點鐘位置的旋鈕拉出。

拉出旋鈕時手錶停止走動。

(2) 旋轉旋鈕來設定時間。

(3) 設定時間之後，將旋鈕按回至原始位置。按回旋鈕後，手錶開始運行。

## 4. 取下扣環

錶帶扣環兩側有大約 5mm 高的凸起。

輕輕按住凸起處，可以將錶帶扣環解鎖。

## 安全預防注意事項

### <防水功能>

#### 注意

這款手錶不防水。不要在水中或可能接觸水的環境中使用這款手錶。

- 手錶潮濕時，請勿操作旋鈕此外，手指沾水時，請勿打開手錶蓋子，或讀取時間。這可能會讓水滲入手錶，損壞手錶重要組件。

### <溫度>

- 在極高或極低的溫度下，本錶可能停走或其功能可能失靈。切勿在規格中描述的操作溫度範圍以外的環境中使用本錶。

### <磁性>

- 指針式石英手錶是以使用一小塊磁鐵的步進馬達作為動力的。若本錶遇到外部強烈磁力，則可能導致馬達無法正常運行，手錶無法顯示正確的時間。切勿讓本錶接近磁性醫療裝置（磁性項鍊，磁性橡皮圈等）或冰箱的磁性門封，手袋的磁性扣，移動電話的揚聲器，電磁烹飪裝置等。

### <強烈撞擊>

- 避免摔落手錶，或使其受到強烈碰撞。這可能導致故障和/或性能衰退，及錶殼和錶帶的損壞。

### <靜電>

- 石英手錶中使用的集成電路（IC）對靜電很敏感。請注意若將手錶置於強靜電環境中，手錶可能運行異常或完全無法運行。

### <化學物質，腐蝕性氣體和水銀>

- 請不要在有化學品或氣體的環境中使用手錶。如果手錶接觸到塗料稀釋劑、苯或含有這些物質的其他產品或溶劑（包括汽油、洗甲水、甲酚、潔廁劑和粘合劑、防水劑等），則可能引起手錶材質褪色、劣化或損壞。小心使用這些化學物質。如果接觸到溫度計內使用的水銀，則錶帶和錶殼也可能褪色。

### <務必保持手錶乾淨>

- 此外，手指沾水時，請勿打開手錶蓋子，或讀取時間。異物可能會進入手錶內部，引起損壞。

### <存放手錶>

- 用柔軟的乾布擦掉錶殼和錶面的污垢或水氣，如汗水。
- 如果您準備長期不使用本錶，請仔細擦掉汗水，灰塵或水氣，並將其存放在妥當的地方，避免極熱或極冷且濕度大的地方。

### **警告** 處理電池

- 請勿自行拆卸電池。  
如果必須從手錶上拆下電池，請將電池放在兒童接觸不到的地方，防止意外吞咽。
- 如果意外吞入電池，請立即就醫治療。

### **注意** 更換電池

- 這款手錶的電池壽命約為 3 年。
- 當電池耗盡並留在手錶內部時，電池漏液可能會對手錶造成損壞。請儘快更換電池。
- 使用指定的電池更換。

## 規格

<b>型號</b>	6029	<b>類型</b>	指針式石英手錶
<b>計時準確性</b>	在正常工作溫度（+5° C 至 +35° C）下佩戴時，每月 ±20 秒		
<b>工作溫度範圍</b>	-10° C 至 +60° C		
<b>電池</b>	280-34 (SR621SW)		
<b>電池使用壽命</b>	約 3 年		

\* 規格如因改進而有所更改，恕不另行通知。

