


**CITIZEN®**

**INSTRUCTION MANUAL**

感谢您购买西铁城石英手表。使用手表之前，仔细阅读该说明手册以确保正确使用。阅读完手册后，请妥善保存以便随后参阅。

# 目录

目录 .....	2
使用手表 .....	3
安全预防注意事项 .....	4
规格 .....	6

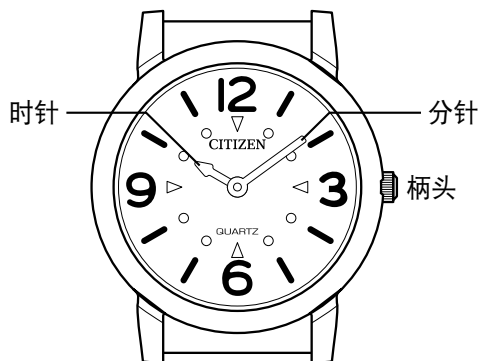

## 1. 打开盖子

柄头（手表侧面的小旋钮）位于 3 点钟方向。

手表盖子在 6 点钟位置有一个开口。从开口处用手向上掀起可以打开手表盖子。

## 2. 读取时间

柄头位于 3 点钟位置。在打开手表盖子后，直接触摸手表指针来读取时间。较短的指针是时针，较长的是分针。为了方便地读取时间，表盘 12 点、3 点、6 点和 9 点钟旁边的标记为三角形，而其他位置的标记为圆形。每次读取时间后合上手表盖子。

### ⚠ 注意

轻触手表指针。

如果手指用力过大，可能使指针位移或变形，造成时间读取不正确。

## 3. 设置时间

(1) 将位于 3 点钟位置的柄头拉出。

拉出柄头时手表停止走动。

(2) 旋转柄头来设置时间。

(3) 设置时间之后，将柄头按回至原始位置。按回柄头后，手表开始运行。

## 4. 取下扣环

表带扣环两侧有大约 5mm 高的凸起。

轻轻按住凸起处，可以将表带扣环解锁。

## 安全预防注意事项

### <防水功能>

#### 注意

这款手表不防水。不要在水中或可能接触水的环境中使用这款手表。

- 手表潮湿时，请勿操作柄头。此外，手指沾水时，请勿打开手表盖子，或读取时间。这可能会让水渗入手表，损坏手表重要部件。

### <温度>

- 在极高或极低的温度下，手表可能停走或手表功能可能失灵。切勿在限定温度范围以外的环境中使用本表。

### <磁性>

- 指针式石英表是以使用一小块磁铁的步进马达作为动力。若本表遇到外部强力磁场时，会扰乱马达运行，无法显示正确的时间。  
切勿让本表接近磁性保健物品（磁性项链，磁性橡皮圈等）或冰箱的磁性门封，手袋的磁性扣，移动电话的扬声器，电磁烹饪设备等。

### <强烈撞击>

- 避免摔落手表，或使其受到强烈碰撞。这可能导致故障或性能衰退，及表壳和表带的损坏。

### <静电>

- 石英手表中使用的集成电路（IC）对静电很敏感。请注意若将手表置于强静电环境中，手表可能运行异常或完全无法运行。

### <化学物质，腐蚀性气体和水银>

- 请不要在有化学品或气体的环境中使用手表。如果手表接触到涂料稀释剂、苯或含有这些物质的其他产品或溶剂（包括汽油、洗甲水、甲酚、洁厕剂和粘合剂、防水剂等），则可能引起手表材质褪色、劣化或损坏。避免接触这些化学物质。如果接触到温度计内使用的水银，则表带和表壳也可能褪色。

### <务必保持手表干净>

- 此外，手指沾水时，请勿打开手表盖子，或读取时间。异物可能会进入手表内部，引起损坏。

### <存放手表>

- 用柔软的干布擦掉表壳和表面的污渍或水汽，如汗水。
- 如果您准备长期不使用本表，请仔细擦掉汗水，灰尘或水汽，并将其存放在适当的地方，避免极热或极冷且湿度大的地方。

### **警告** 处理电池

- 请勿自行拆卸电池。  
如果必须从手表上拆下电池，请将电池放在儿童接触不到的地方，防止意外吞咽。
- 如果意外吞入电池，请立即就医治疗。

### **注意** 更换电池

- 这款手表的电池寿命约为 3 年。
- 当电池耗尽并留在手表内部时，电池漏液可能会对手表造成损坏。请尽快更换电池。
- 使用指定的电池更换。

## 规格

<b>型号</b>	6029	<b>类型</b>	指针式石英手表
<b>计时运行精度</b>	在正常使用温度 (+5° C 至 +35° C) 下佩戴时, 每月 ±20 秒		
<b>使用温度范围</b>	-10° C 至 +60° C		
<b>电池</b>	280-34 (SR621SW)		
<b>电池寿命</b>	约 3 年		

\* 规格如因改进而有所更改, 恕不另行通知。

