

目錄

1. 特長	207
2. 部位名稱	208
3. 模式(顯示功能)的選換	212
4. 指針的0位確認及調整	213
• 0位的確認	
• 0位的調整	
5. 時間及日期的設定	217
• 時間的設定	
• 日期的設定	
6. 秒錶的使用	222
7. 當地時間的設定	225
8. 鬧鈴的使用	227
9. 系統復位	230
10. 規格	232

1. 特長

本錶是一個指針石英錶。其具備可自動變換日期的自動日曆功能、可作24小時設定的每日鬧鈴功能及可以1/20為單位進行59分59.95秒測時的秒錶功能。

2. 部位名稱

名稱/模式	時間/日曆	秒錶
①模式針	TME	CHR
②功能針	停於0位	秒錶分數，1/20秒數
③日期	表示日期	表示日期(TME或L-T)
④時針	表示時數	表示時數(TME、L-T或ALM)
⑤分針	表示分數	表示分數(TME、L-T或ALM)
⑥秒針	表示秒數	秒錶秒數
⑦24小時針	表示24小時時數， 其與時針連動	表示24小時時數， 其與時針連動


當地時間	鬧鈴
L-T	ALM
停於0位	停於0位
表示當地時間的日期	表示日期(TME或L-T)
表示當地時間的時數	表示鬧鈴時數
表示當地時間的分數	表示鬧鈴分數
表示秒數	ON/OFF表示
表示24小時時數， 其與時針連動	表示24小時時數， 其與時針連動

名稱	把的的位置	時間/日曆	秒錶
⑧把的	原位	模式選換	模式選換
	位置1	日曆的調整	0位確認/調整 (功能針、日期轉盤)
	位置2	時間的調整	0位確認/調整 (秒針、24時針、時針、分針)
(A)鈕	原位	無用	開始/停止、復位 (持續按住2秒以上)
	位置1	無用	功能針及日期轉盤的 的0位調整
	位置2	無用	秒針的0位調整
(B)鈕	原位	無用	在停止時返回1/20秒
	位置1	月數的調整	無用
	位置2	無用	無用

當地時間	鬧鈴
模式選換	模式選換
當地時間	鬧鈴ON/OFF設定
當地時間調設	鬧鈴時間的調整 (包括ON/OFF的選設)
無用	試聽鬧鈴響音 (持續按住2秒以上)
無用	ON/OFF選換
無用	ON/OFF選換
無用	無用
無用	無用
無用	無用

3. 模式(顯示功能)的選換

本錶具備時間/日曆、鬧鈴、當地時間及鬧鈴4種模式。各模式可通過轉動把的進行選換。模式針用以表示目前的模式。

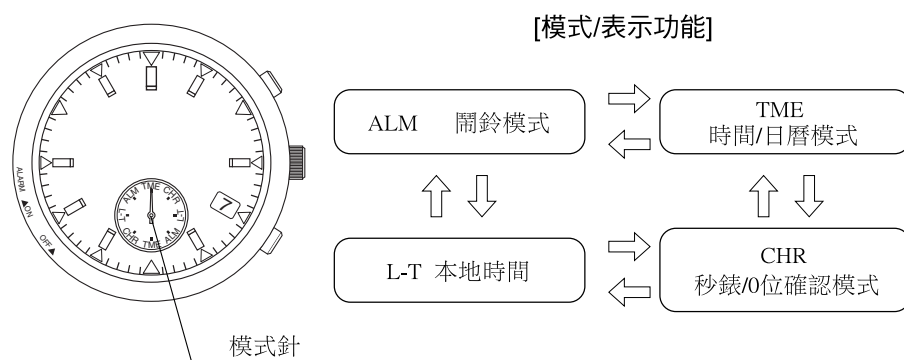

4. 指針的0位確認及調整

在使用本錶前，請依照下述步驟檢查本錶各功能的運作是否正常。

0位：這是各指針的基準位置。本錶各功能會根據此基準位置進行正常運作。

[0位的確認]

1. 轉動把的將模式針設在秒錶模式[CHR]位置上。
2. 將把的拉出至位置1檢查0位(進入功能針及日期輪盤調整模式)。確認24小時針、時針、分針、秒針及功能針是否會迅速移至0位及日期會顯示1。

各指針的0位(即基準位置)

24小時針：24:00


時針及分針：00:00

秒針：00秒

功能針：0位(12:00位置)

日期轉盤：1

若指針及日期轉盤不在上述基準位置上時，請進行“0位的調整”。

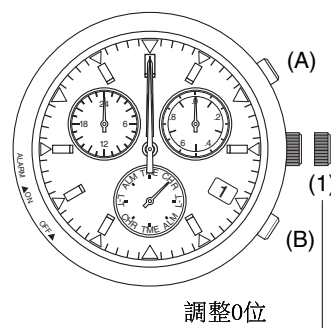

[0位的調整]

功能針及日期轉盤的0位調整

1. 將模式針設在秒錶模式 [CHR] 位置上後，在將把的拉出至位置1進入功能針及日期轉盤的調整狀態。
2. 逆時針轉動把的可調整日期轉盤。
 - (1)每轉動把的1次，功能針會轉動4圈及日期會向前進1日。
 - (2)連續轉動把的2次以上，功能針會快速轉動。若要停止其轉動，請向左或右轉動把的即可。注意若您不停止功能針的轉動，在日期轉盤經過31日後其會自動停止轉動。

日期調至1之後的12:00是功能針的0位。轉動把的將日期轉盤調至31後，請使用(A)鈕進行微調。如此可在日期轉盤調至1時準確地將功能針調至0位。


24小時針、時針、分針及秒針的0位調整

1. 將模式針設在秒錶模式[CHR]位置上後，在將把的拉出至位置2。
2. 按(A)鈕可以1秒為單位調整秒針。持續按住(A)鈕可高速調整秒針。
3. 扭動把的調整24小時針、時針及分針。
 - (1)順時針轉動把的一下可順時針轉動時針及分針。
 - (2)逆時針轉動把的一下可逆時針轉動時針及分針。
 - 連續轉動把的2次以上，指針會快速轉動。若要停止指針的轉動，請向左或右轉動把的即可。注意若您不停止指針的轉動，在指針轉動12小時後其自動停止。

5. 時間及日期的設定

[時間的設定]


1. 轉動把的將模式指針轉至時間/日曆模式 [TME] 位置上。

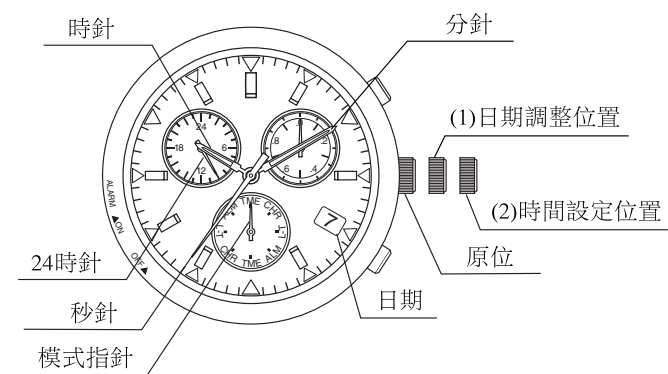

2. 將把的拉出至位置2(時間設定位置)，此時秒針會迅速轉動至0秒位置及停止。
注意：若秒針無法停止在0秒的位置上，請重新設定“0位調整模式”中的基準位置。
3. 轉動把的設定時間。
 - (1)順時針轉動把的一下可順時針轉動24小時針、時針及分針。
 - (2)逆時針轉動把的一下可逆時針轉動24小時針、時針及分針。
 - 連續轉動把的2次以上，指針會快速轉動。若要停止指針的轉動，請向左或右轉動把的即可。注意若您不停止指針的轉動，在指針經過12小時後其自動停止。
4. 請根據電話或其他報時服務的報時信號將把的按回原位。

[日期的設定]

由於本錶的日曆是一個自動日曆，在一般情況下在月末無需調整日期。但由於此日曆2月份的日期只有28日。因此凡遇閏年，您需要在月末調整日期。

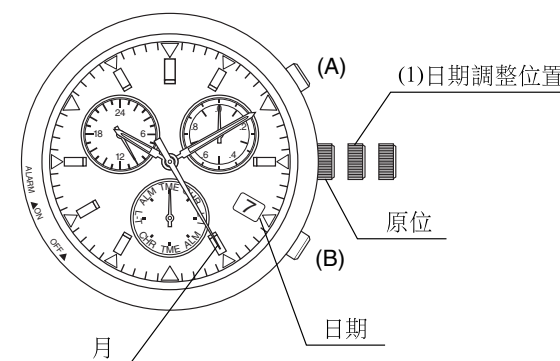


1. 轉動把的將模式指針轉至時間/日曆模式[TME]位置上。
2. 將把的拉出至位置1(日期調整位置)，秒針會迅速轉動至月數位上並停止轉動。
3. 逆時針轉動把的調整日期。
 - 每逆時針轉動把的1次，功能針會轉動4圈及日期會向前進1日。
 - 連續轉動把的2次以上，功能針會快速轉動。若要停止其轉動，請向左或右轉動把的即可。注意若您不停止功能針的轉動，在日期轉盤經過31日後其會自動停止轉動。

4. 按(B)鈕調整月數。按(B)鈕將秒針調至每個月相應的位置上。

*** 秒針表示月份的位置 ***

- 1月：1:00位置
- 2月：2:00位置
- 3月：3:00位置
- ：
- ：
- 12月：12:00位置

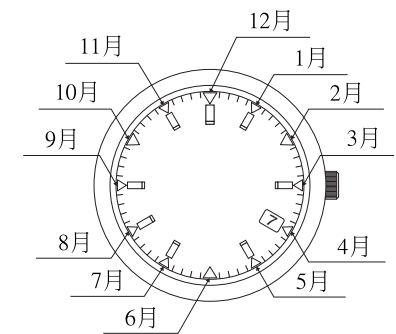


5. 設定完日期後，將把的按回原位。秒針會迅速移至目前的秒數後，手錶便會重新開始計時。

<將日期設為一個不存在的日期時>

若誤將日期為一個不存在的日期時(如2月30日)，將把的按回原位時本錶會自動將日期調為下1個月的第1日。

6. 秒錶的使用

本秒錶可以1/20秒為單位進行59分59.95秒的計時(在復位至0時)。

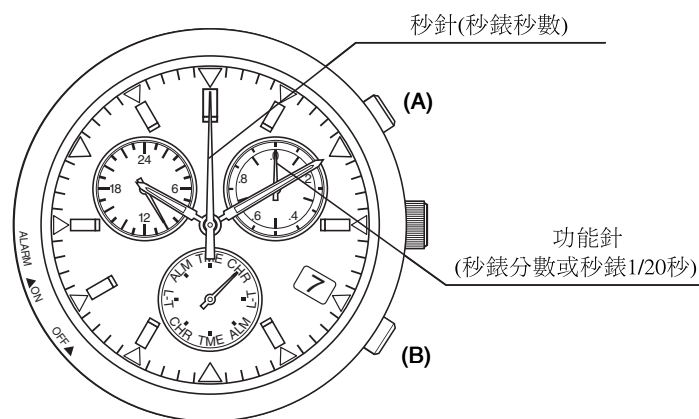

[秒錶指針的說明]

轉動把的將模式針設在秒錶模式 [CHR] 位置時，秒針及功能針會迅速移至0位。此表示本錶進入秒錶模式。

- 秒針：

此針會變為秒錶的秒針。在0秒的位置上時，秒針先會迅速轉動一周，然後再會以1秒為單位進行秒錶測時。

- 功能針：

此針會用以表示秒錶的分數或1/20秒數。功能針會以1分鐘為單位表示秒錶的分數。在秒錶停止測時時按(B)鈕，功能針會用以表示1/20秒(在按住(B)鈕時)。

注意：24小時針、時針、分針、日期轉盤：

- 由時間/日曆模式進入秒錶模式時，以上指針會繼續表示現在時間。
- 由當地時間模式進入秒錶模式時，以上指針會繼續表示當地時間。
- 由鬧鈴模式進入秒錶模式時，以上指針會繼續表示鬧鈴時間。

[秒錶的測時]

1. 轉動把的將模式針設在秒錶模式 [CHR] 位置上。
2. 按(A)鈕可開始及停止秒錶測時。每次按(A)鈕可本錶都會發出一聲確認響音。
3. 當秒錶停止測時時，按住(A)鈕可使秒錶的秒針及分針返回0位。



7. 當地時間的設定

當地時間功能可用以顯示另一個時間區的時間。本錶可通過以1小時為單位調整與現在時間(即時間模式TME中的時間)的時差來設定當地時間。當地時間的分針及秒針會與現在時間同步。

[調整時差的步驟]

1. 轉動把的將模式針設在當地時間模式 [L-T] 位置上。
2. 將把的拉出至位置2 (當地時間設定位置)。
3. 順時針或逆時針轉動把的調整時差。
 - 順時針轉動把的可順時針將時針調前1小時。
 - 逆時針轉動把的可逆時針將時針調後1小時。



注意：即使持續扭住把的，指針亦不會快速轉動。每次轉動把的時差只可調整1小時。注意時差的調整範圍是現在時間的±23小時。


4. 時差調整完畢後，必須將把的按回原位。

注意：若調整時差若超過上午12:00時，指針停止後日期亦會向前進1日。若逆時針調整時差，當時針經過上午12:00時，指針停止後日期會進行調整。但由於日期是通過30日順時針轉動進行調整，所以日期的調整需要2-3分鐘。當調整時差時、必須注意時間的上午AM及下午PM必須設定正確。

注意：若要將時差還原，請向之前調設的反方向調回時針即可。

8. 鬧鈴的使用

本錶的鬧鈴功能可根據24小時進行設定。鬧鈴設定後，每日到達設定時間時，鬧鈴便會發出15秒的鳴響。鬧鈴是根據時間(TIME)模式中的時間運作，其無法依照當地時間(L-T)運作。

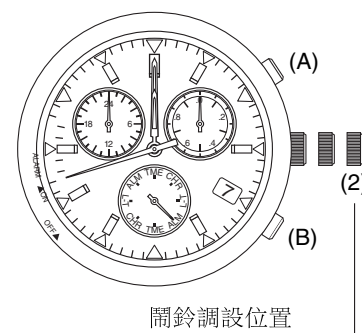

[鬧鈴時間的設定]

- 轉動把的將模式針設在鬧鈴模式[ALM]的位置上。
 - 秒針：此時秒針會迅速移動至ON或OFF的位置上。
 - 24小時針、時針、分針：移至目前設定的鬧鈴時間上。
 - 功能針：停在0位上。
- 將把的拉出至位置2(鬧鈴設定位置)。
 - 鬧鈴會自動開啟(ON)。

3. 轉動把的設定鬧鈴時間。

(1)順時針轉動一下把的可使順時針轉動時針及分針。

(2)逆時針轉動一下把的可使逆時針轉動時針及分針。

- 連續轉動把的2次以上，指針會快速轉動。若要停止指針的轉動，請向左或右轉動把的即可。注意若您不停止指針的轉動，在指針經過12小時後其自動停止。

- 請確認24小時針，正確設定鬧鈴時間的上午及下午。

4. 鬧鈴時間設定完畢後，請將把的按回原位。

[鬧鈴的開啟(ON)及解除(OFF)]

在鬧鈴模式中，將把的拉至位置1或位置2後，按(A)鈕便可開啟(ON)或解除(OFF)鬧鈴功能。

[鬧鈴的試聽]


在鬧鈴模式中，當把的在其原位上時，按住(A)鈕便可使鬧鈴發出鳴響。鬆開(A)鈕，鳴響便會停止。

[停止鬧鈴鳴響]

鬧鈴鳴響後，按(A)或(B)鈕可停止鳴響。

9. 系統復位

由於受靜電影響、強烈撞擊等，本錶有可能無法正確運作。凡遇此發生，請如下所述為本錶進行系統復位操作。

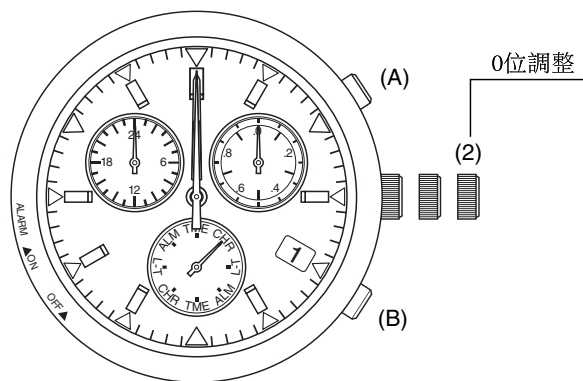

1. 轉動把的將模式針設在秒錶模式[CHR]的位置上。
2. 將把的拉出至位置2 (0位調整模式)。
 - 每枝指針及日期轉盤都會返回本錶所記憶的各自的0位，並停止轉動。
3. 同時按(A)及(B)鈕，然後鬆開。
 - 接著本錶會發出一聲確認響音。各指針依照功能針、24小時針、時針、分針及秒針的順序進行一番示範作動，表示復位操作已完畢。

注意：系統復位操作後，由於所有指針會返回0位，在使用本錶前請重新進行各模式中的設定。

10. 規格

- **型號：**A510
- **品名：**指針石英錶
- **精確度：**每月在±20秒以內(在常溫+5°C至+35°C間使用時)
- **工作溫度範圍：**
 - *秒錶工作溫度範圍：—10°C至+60°C
 - *時間調整操作溫度範圍：—5°C至+60°C
- **顯示功能：**
 - 時間：24小時、時、分、秒
 - 日曆：日期，以日期轉動盤表示(設連續前轉功能)
 - 月數，以秒針表示

- **其他功能：**
 - 秒錶(60分針測時、測時單位為1/20秒)
 - 當地時間(時差調整：調整單位為1小時)
 - 鬧鈴(24小時、鬧鈴試聽、鬧鈴ON/OFF)
- **電池：**280-44 SR927W
- **電池壽命：**約2年
 - 以下是電池的參考使用條件：
 - 鬧鈴：每日鳴響15秒/日、秒錶：每日60分鐘

* 規格若有更改恕不另行通知。