



- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi E270

Identification des composants

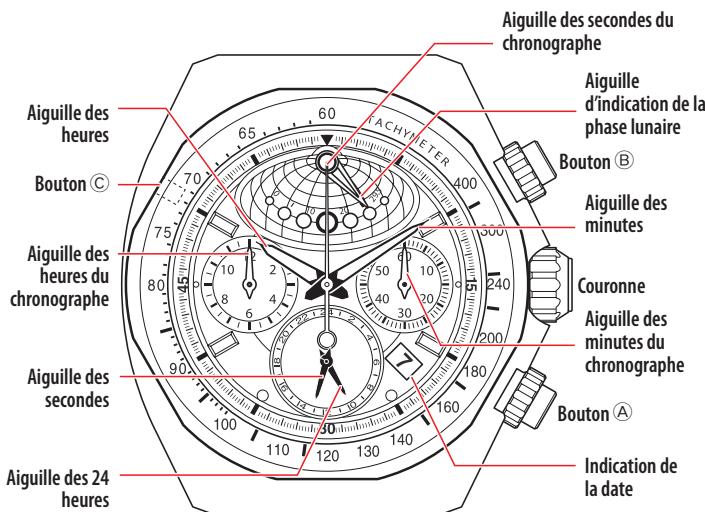

- L'aspect réel peut être différent de celui de l'illustration.
- La couronne peut être tirée sur deux positions.
- Voir également notre page Web pour les détails de l'utilisation de l'échelle et de la monture de la montre. (<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/f.pdf>)

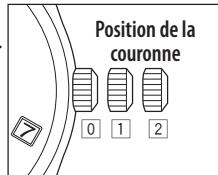

Réglage de l'indication de l'heure et de la date

Réglage de l'heure

1. Tirez la couronne en position 2 quand l'aiguille des secondes indique 0 seconde.

L'aiguille des secondes s'arrête.

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.

- Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l'aiguille des 24h.
- Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l'heure correcte pour régler l'heure de manière plus précise.
- L'aiguille d'indication de la phase lunaire ne se déplace pas de manière synchronisée.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé l'heure est fiable.

L'aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l'indication de la date

- Le réglage de l'indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, juillet, octobre et décembre.

1. Tirez la couronne en position 1.

2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour régler l'indication de la date.

- La couronne tourne librement et la date ne change pas si la couronne tourne vers la droite.
- L'aiguille d'indication de la phase lunaire ne se déplace pas de manière synchronisée.


3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réglage de l'indication de phase lunaire

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche C pour régler l'indication de la phase lunaire.

- Consultez le journal ou toute autre source pour connaître la phase lunaire en cours.
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance de 0,3 phase lunaire.
- Maintenez le bouton enfoncé pour déplacer l'aiguille de manière continue.
- L'aiguille d'indication de la phase lunaire revient à « 0 » immédiatement après le passage à « 29,5 ».

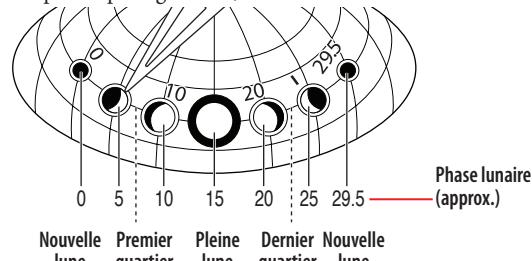


- La phase lunaire est indiquée à titre indicatif uniquement.

Vérification de la position de référence

1. Tirez la couronne en position 2.

2. Maintenez le bouton inférieur droit A enfoncé pendant au moins 5 secondes.

L'aiguille d'indication de la phase lunaire se place dans la position de référence actuelle.

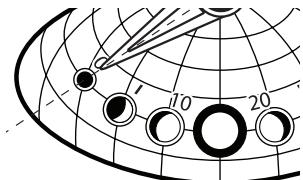

3. Vérification de la position de référence

Positions de référence correctes :

- Aiguille d'indication de la phase lunaire « 0 »

Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez la position en suivant les étapes de la section « Correction de la position de référence ».

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Correction de la position de référence

1. Tirez la couronne en position 2.

2. Maintenez le bouton inférieur droit A enfoncé pendant au moins 5 secondes.

L'aiguille d'indication de la phase lunaire se place dans la position de référence actuelle.

3. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche C pour régler la position de référence.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille avance de 0,3 phase lunaire.
- Maintenez le bouton enfoncé pour déplacer l'aiguille de manière continue.
- L'aiguille d'indication de la phase lunaire revient à « 0 » immédiatement après le passage à « 29,5 ».

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.

Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale

- 1. Tirez la couronne en position 2.**
- 2. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton supérieur gauche © et le bouton inférieur droit ®.**
L'aiguille d'indication de la phase lunaire se déplace légèrement et la réinitialisation totale s'effectue.
- 3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et terminer la procédure.**

Après la réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence et réglez l'heure, la date et l'indication de la phase lunaire.