

Mode d'emploi pour CITIZEN ECO-DRIVE Proximity

- **Connexion pour la première fois (pairage)**
- **Déconnexion**
- **Reconnexion**
- **Lors de la mise à jour de l'application**
- **Enregistrer un nouvel iPhone**
- **Annuler l'enregistrement**
- **Fonctions**
- **Réglage des comptes de courrier électronique**
- **Arrêt de l'indication de notification**
- **S'il n'est pas possible d'activer la connexion**


Reportez-vous aussi au mode d'emploi de la montre lors de l'enregistrement et la connexion de la montre.

Connexion pour la première fois (pairage)(1/2)

L'opération est nécessaire sur la montre et l'**iPhone**.

Réglez le mode de la montre sur **PR** quand **Recherche** est réglé sur **I** (oui) sur l'écran de l'Application.

L'indication change sur **Connexion Proximity** quand le pairage a réussi.

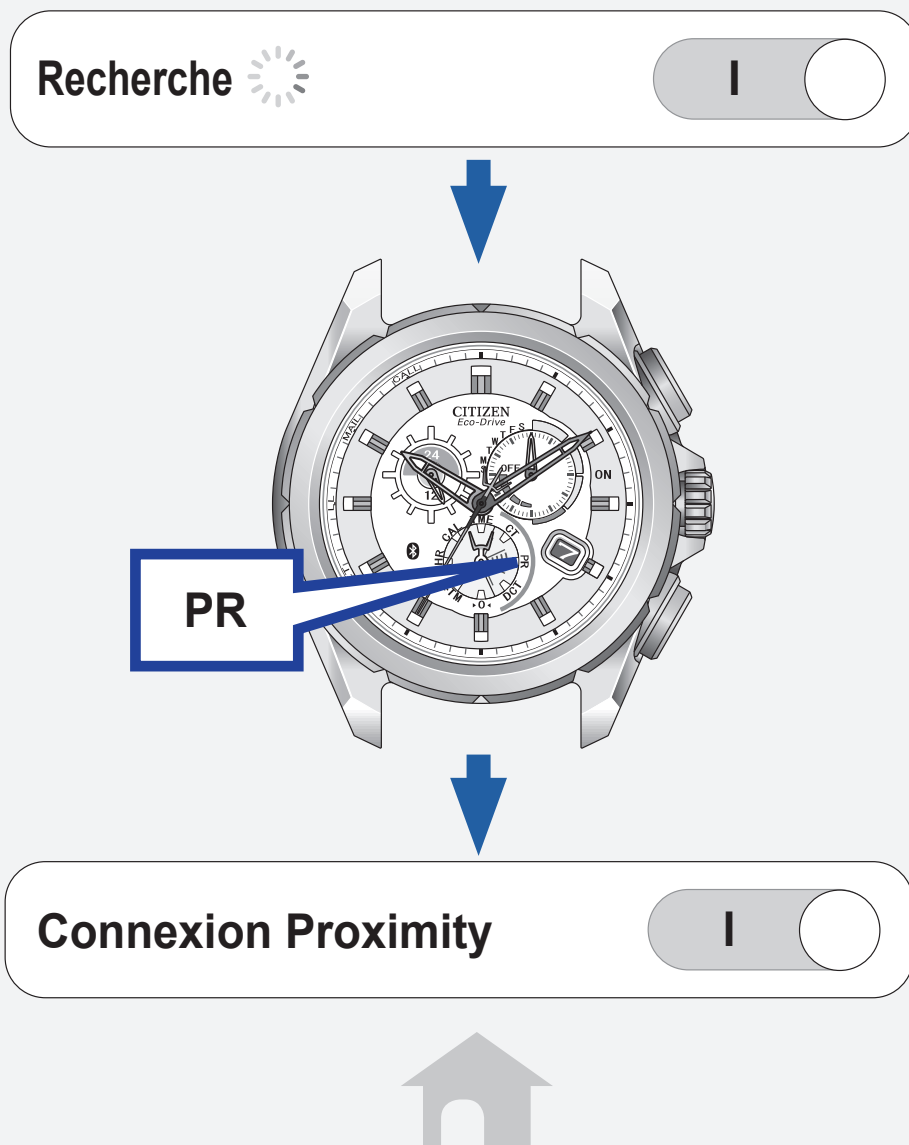

Connexion pour la première fois (pairage)(2/2)


- **L'iPhone enregistré ne peut pas être enregistré de nouveau.** Utilisez les fonctions reconnexion et déconnexion pour activer et désactiver la connexion lors de votre utilisation quotidienne.
- Il n'est pas possible d'enregistrer plusieurs **iPhone**.
- Pour réenregistrer un **iPhone** précédemment enregistré, annulez simplement l'enregistrement.



Déconnexion

■ Sur l'iPhone

Réglez **Connexion Proximity** sur **O** (non) sur l'écran de l'Application.

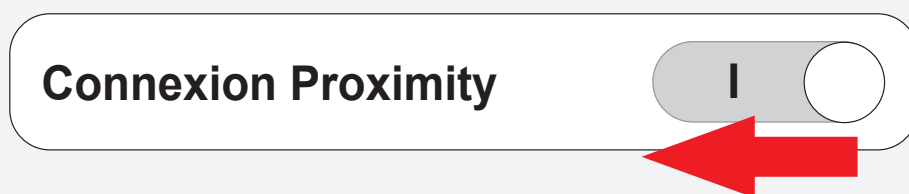


■ Sur la montre

Réglez la montre sur le mode **DCT**.



Reconnexion (1/2)

Appuyez le bouton supérieur droit **B** ou réglez le mode sur **CT** quand **Recherche** ou **En attente de reconnexion** est réglé sur **I** (oui) sur l'écran de l'Application.

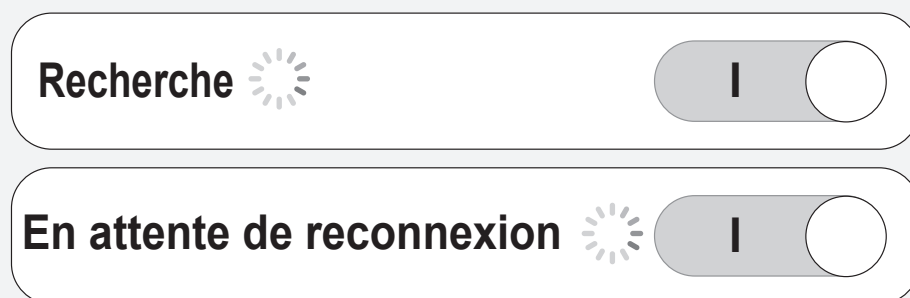

Reconnexion (2/2)

■ Temps maximum de connexion continue

Lorsque la connexion entre cette montre et votre **iPhone** se poursuit pendant six heures, il sera automatiquement déconnecté.



Lors de la mise a jour de l'application

Annulez l'enregistrement existant et procédez à un nouvel enregistrement.

1. Annulez l'enregistrement.

→ **Annuler l'enregistrement**

2. Procédez à l'enregistrement.

→ **Connexion pour la première fois (pairage)**



Enregistrer un nouvel iPhone

Annulez l'enregistrement existant et procédez à un nouvel enregistrement.

1. Annulez l'enregistrement.

→ **Annuler l'enregistrement**

2. Téléchargez l'application sur le nouvel iPhone.

3. Procédez à l'enregistrement.

→ **Connexion pour la première fois (pairage)**



Annuler l'enregistrement (1/2)

Supprimez les informations d'enregistrement sur la montre et l'iPhone.

■ Pour supprimer les informations d'enregistrement sur la montre

Désactivez la connexion et maintenez appuyé le bouton **B** en haut à droite pendant sept secondes.



La trotteuse effectue alors un tour complet et revient à sa position de départ.



Annuler l'enregistrement (2/2)

■ Pour supprimer les informations d'enregistrement sur l'iPhone

1. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Bluetooth** et assurez-vous qu'il soit activé.
3. Supprimez **Eco-Drive Proximity** de la liste des **APPAREILS**.
4. Désactivez puis réactivez le **Bluetooth**.



Fonctions (1/6)

■ Synchronisation

L'information de l'heure et du calendrier de l'**iPhone** est transmise à la montre pour la synchronisation de l'heure et du calendrier. La montre peut recevoir l'information de l'heure et du calendrier pendant la connexion si vous appuyez sur le bouton inférieur droit **A** pendant 2 secondes.



Fonctions (2/6)

■ Appel entrant [CALL]

L'**iPhone** notifie à la montre les appels entrant et l'aiguille des secondes indique **CALL** sur la montre.



Fonctions (3/6)

■ Alertes de courrier électronique et de calendrier [MAIL*]

Alerte de calendrier

L'**iPhone** envoie une alerte de calendrier réglée sur l'Application **Calendrier** intégrée à la montre et l'aiguille des secondes indique **MAIL** sur la montre.

- Pour iOS 6 ou versions ultérieures:
Afin d'utiliser l'**Alerte de calendrier**, activer l'accès aux **Calendriers** de cette application dans les paramètres de **Confidentialité**.

* «**INFO**» est utilisé à la place de «**MAIL**» sur certains modèles.



Fonctions (4/6)

■ Alertes de courrier électronique et de calendrier [MAIL*]

Alerte de courrier

L'**iPhone** envoie l'information de nouveau courrier électronique et l'aiguille des secondes indique **MAIL** sur la montre.

Configurez un compte de courrier électronique sur cette Application pour utiliser la fonction.

→ **Réglage des comptes de courrier électronique**

* «**INFO**» est utilisé à la place de «**MAIL**» sur certains modèles.



Fonctions (5/6)

■ Alerte de perte [LL]

La montre vous avertit d'une déconnexion soudaine de l'**iPhone** et l'aiguille des secondes indique **LL**.



Fonctions (6/6)

■ Recherche d'iPhone

La montre envoie un signal à l'**iPhone** et l'**iPhone** sonne comme si il recevait un appel. Appuyez simultanément sur le bouton inférieur droit **A** et le bouton supérieur droit **B**.



- Pour arrêter le son, afficher l'écran d'application.



Réglage des comptes de courrier électronique (1/5)

Enregistrement des comptes de courrier électronique à utiliser.

Cette Application vérifie uniquement l'existence des nouveaux courriers électronique et des courriers non lus.

Cette fonction est disponible uniquement pour les comptes de courrier électronique compatibles **IMAP**.

■ Préparation des informations du compte de courrier électronique

Préparez les informations suivantes: adresse électronique, nom d'utilisateur, adresse du serveur **IMAP**, No de port, etc du compte à enregistré.

Certains types de comptes de courrier électronique ne nécessite l'enregistrement que de l'adresse électronique et du mot de passe.



Réglage des comptes de courrier électronique (2/5)

■ Enregistrement du compte de courrier électronique

1. Tapez **Comptes de courrier** sur l'écran de l'Application.
2. Tapez **+**.
3. Tapez un service de courrier à utiliser quand il se trouve sur la liste et entrez votre adresse électronique, le mot de passe et le nom sur l'écran suivant.
Tapez **Autre** quand votre service de courrier ne se trouve pas sur la liste et entrez tous les éléments requis sur l'écran suivant.
4. Tapez **Terminé** pour terminer l'enregistrement.



Réglage des comptes de courrier électronique (3/5)

■ Réglage de la fréquence de vérification des nouveaux courriers électroniques

1. Tapez **Intervalle d'interrogation** sur l'écran de l'Application.
2. Sélectionnez un intervalle de vérification.

■ Arrêt temporaire de la vérification des courriers électroniques non lus

Réglez **Alerte de courrier** sur **O** (non) pour suspendre la vérification de tous vos comptes de courrier électronique.

Vous pouvez régler **I** (oui)/**O** (non) séparément pour chaque compte de courrier électronique.



Réglage des comptes de courrier électronique (4/5)

■ Utilisation de l'alerte de courrier électronique sans WiFi lors d'un voyage à l'étranger

Mettez en service (I) **Données à l'étranger** sur votre **iPhone** afin de pouvoir recevoir les courriers électroniques.

Le service d'Itinérance est disponible avec une charge supplémentaire.

Quand **Données à l'étranger** est hors service (O) l'alerte de courrier électronique ne fonctionne pas.



Réglage des comptes de courrier électronique (5/5)

■ Suppression du compte de courrier électronique

1. Tapez le nom à supprimer sur l'écran de l'Application.
2. Tapez **Supprimer ce compte** en bas de l'écran de réglage du compte et tapez **Supprimer** sur l'écran suivant.



Arrêt de l'indication de notification

Pendant que l'aiguille des secondes indique une notification (**CALL/MAIL*/LL**), maintenez enfoncé le bouton inférieur droit **A** ou le bouton supérieur droit **B** pendant deux secondes pour que l'aiguille des secondes retourne au mouvement normal.



* «**INFO**» est utilisé à la place de «**MAIL**» sur certains modèles.



S'il n'est pas possible d'activer la connexion

- Vérifiez que la montre est sur le bon mode.
- Assurez-vous que le Bluetooth soit activé sur l'iPhone.
- Assurez-vous que la «Recherche» soit activée sur l'écran de l'application.
- Annulez l'enregistrement et procédez à un nouvel enregistrement.
 - [Annuler l'enregistrement](#)
 - [Connexion pour la première fois \(pairage\)](#)

