


- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  051x Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten

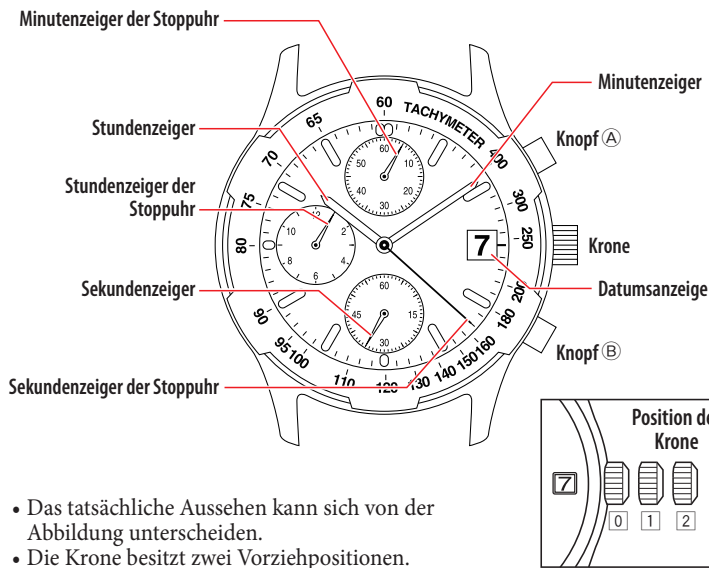

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)

Einstellung der Zeit

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn der kleine Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
- 2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
 - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
 - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- 3. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**
Der kleine Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Einstellung der Datumsanzeige

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
 - Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.
- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.**
 - 2. Drehen Sie die Krone, um die Datumsanzeige einzustellen.**
 - 3. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.**

Verwenden der Stoppuhr

- Misst bis zu 12 Stunden in Schritten von 1 Sekunde.

- 1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.**
- 2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **A**.**
Der Zeiger der Stoppuhr startet seine Bewegung.

Start/Stop: Drücken Sie Knopf **A**.

Zurücksetzen: Drücken Sie nach Anhalten der Stoppuhr auf Knopf **B**.

- Vergessen Sie nicht, die Stoppuhr nach Ende der Messung zurückzustellen.

Einstellung der 0-Position für den Sekundenzeiger der Stoppuhr

Stellen Sie den Sekundenzeiger der Stoppuhr ein, wenn er nach dem Zurücksetzen nicht in die 0-Sekunden-Position zurückkehrt oder wenn er sich nach einem starken Stoß oder aus anderen Gründen in einer falschen Position befindet.

- 1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.**
- 2. Drücken Sie mehrmals den oberen rechten Knopf **A**, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die 0-Sekunden-Position zu setzen.**
 - Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- 3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf **B**.**
Der Minuten- und Stundenzeiger der Stoppuhr werden auf die 0-Position zurückgesetzt. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie Schritt 2.
- 4. Stellen Sie die Zeit ein und drücken Sie die Krone in Position **0**.**