


Kurze Anweisungen H50x/H57x

- Diese Armbanduhr wird mit Licht betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und achten Sie darauf, dass Ihre Uhr vollständig aufgeladen ist.
- Vollständige Anweisungen zum Einstellen und Verwenden sowie zu Aufladezeit und technischen Daten finden Sie in der Bedienungsanleitung:

H50x/ H57x - Bedienungsanleitung


Identifikation der Komponenten

H50x

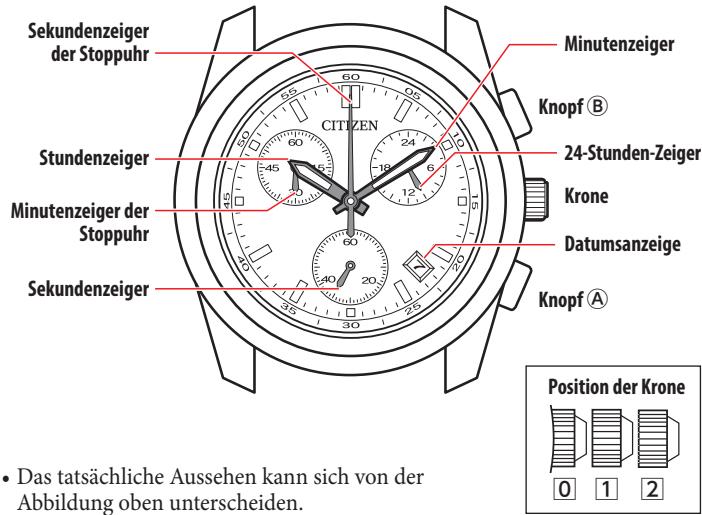

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung oben unterscheiden.

H57x

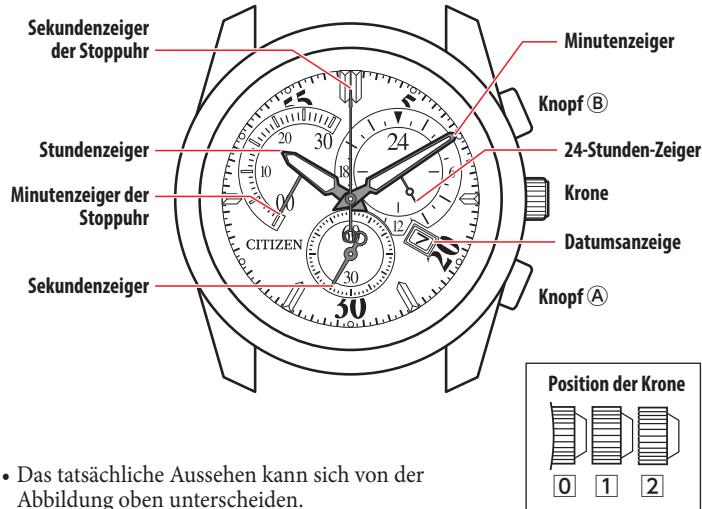

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung oben unterscheiden.

Einstellung der Zeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.

3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position **0**.

Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

Einstellung der Datumsanzeige

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Bei dieser Uhr müssen Sie das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige im Uhrzeigersinn.

- Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn bewirkt keine Änderung.

3. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

Verwendung der Stoppuhr

H50x kann bis zu 60 Minuten in Schritten von 1 Sekunde messen; H57x bis zu 30 Minuten in Schritten von 1 Sekunde.

- Während des Betriebs der Stoppuhr bewegen sich der Stundenzeiger, der Minutenzeiger und der 24-Stunden-Zeiger normal weiter.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

Start/Stopp: Drücken Sie Knopf **B**.

- Wenn sich der Minutenzeiger der Stoppuhr vor der Messung nicht in der 00-Minuten-Position befindet, drücken Sie Knopf **A**, um ihn auf diese Position zurückzustellen.

Zurücksetzen: Drücken Sie Knopf **A**, wenn die Stoppuhr nicht verwendet wird.

- Wenn die Armbanduhr während der Zeitmessung einen starken Stoß erhält, kann der Minutenzeiger der Stoppuhr eine fehlerhafte Position einnehmen. Drücken Sie in diesem Fall zur Sicherheit Knopf **A**, um den Minutenzeiger der Stoppuhr in die 00-Minuten-Position zurückzusetzen.

Einstellung des Sekundenzeigers der Stoppuhr auf die 0-Sekunden-Position

Führen Sie die folgenden Schritte durch, wenn der Sekundenzeiger der Stoppuhr nach dem Zurücksetzen nicht in die 0-Sekunden-Position zurückkehrt oder wenn er nach einem starken Stoß oder aus anderen Gründen eine fehlerhafte Position hat.

- Diese Schritte sind nicht möglich, wenn die Warnfunktion bei unzureichender Ladung aktiviert ist.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **2** heraus.

2. Halten Sie Knopf **B** mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

- Drücken Sie Knopf **B**, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die 0-Sekunden-Position zu stellen.

Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Zeiger um einen Sekundenschritt weiter.

Halten Sie den Knopf gedrückt, damit der Zeiger kontinuierlich weiterläuft.

3. Drücken Sie die Krone in Position **0**.

- Drücken Sie Knopf **A**, um die Rückkehr des Minutenzeigers der Stoppuhr in die 00-Minuten-Position zu bestätigen.